

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



PureSpa™ SSP-H-20-1C

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Před instalací a použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtete, porozumějte a dodržujte všechny pokyny. Uchovejte pro budoucí použití.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Při instalaci a používání tohoto elektrického zařízení je nutno vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících.

PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY NEBEZPEČÍ

- Riziko utonutí. Aby nedošlo k neoprávněnému přístupu dětí, je nutná mimořádná opatrnost. Abyste předešli nehodám, zajistěte, aby děti nemohly používat bazén, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Riziko otřesů. Pravidelně kontrolujte kryt bazénu, zda nedochází k netěsnosti, předčasnému opotřebení, poškození nebo známám poškození. Nikdy nepoužívejte opotřebovaný nebo poškozený kryt: neposkytuje požadovanou úroveň ochrany, která by zabránila nedovolenému přístupu dítěte do bazénu.
- Nebezpečí úrazu. Poškozený kabel okamžitě vyměňte. Nestříhejte kabel. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nenoste žádné elektrické zařízení, jako je světlo, telefon, rádio nebo televize, do vzdálenosti 3,5 m od bazénu nebo vířivky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte při dešti, hromu nebo blesku.

VAROVÁNÍ

- Elektrický spotřebič bazénu by měl být napájen zařízením pro zbytkové proudy (RCD) s jmenovitým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA.
- Elektrický spotřebič bazénu obsahuje přenosné zařízení pro zbytkový proud (PRCD) s jmenovitým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 10 mA. Je-li detekován únik proudu větší než 10 mA, zařízení PRCD se zprovozní a vypne napájení, v takovém případě okamžitě odpojte a ukončete používání bazénu. Pro pomoc a / nebo opravu výrobku se obraťte na místní servisní středisko.
- Části obsahující živé části, s výjimkou dílů dodávaných s bezpečným nízkonapěťovým napětím nepřesahujícím 12 V, musí být z dosahu osoby v bazénu.
- Elektrická instalace musí splňovat požadavky místních norem.
- Součásti s elektrickými součástmi, s výjimkou dálkových ovladačů, musí být umístěny nebo upevněny tak, aby nemohly spadnout do bazénu.
- Abyste snížili riziko zranění, nedovolte dětem používat tento výrobek, pokud nejsou vždy pečlivě pod dohledem.
- Děti by neměly užívat bazén nebo vířivku bez dohledu dospělých.
- Abyste snížili riziko utonutí dětí, vždy na děti dohlížejte. Připojte a zamkněte poklop po každém použití.
- Aby se snížilo riziko zranění:
 - a) Voda v bazénu by nikdy neměla překročit 40 ° C (104 ° F). Teplota vody mezi 38 ° C (100 ° F) a 40 ° C (104 ° F) jsou považovány za bezpečné pro zdravé dospělé osoby. Nižší teploty vody se doporučují malým dětem při koupání v bazénu přes 10 minut.
 - b) Vzhledem k tomu, že nadměrné teploty vody mají vysoký po-

- tenciál způsobovat poškození plodu během prvních měsíců těhotenství, tak by těhotné nebo pravděpodobně těhotné ženy měly omezit teplotu v bazénu na teplotu 38 ° C (100 ° F).
- c) Před vstupem do bazénu nebo horké vany by měl uživatel změřit teplotu vody přesným teploměrem, protože se toleruje regulace teploty vody.
- d) Používání alkoholu, drog nebo léků před nebo během užívání bazénu může vést k bezvědomí s možností utopení.
- e) Obézní osoby a osoby s anamnézou onemocnění srdce, nízkým nebo vysokým krevním tlakem, problémy s oběhovým systémem nebo diabetem by se měly před použitím bazénu poradit s lékařem.

VAROVÁNÍ

- f) Osoby, které užívají léky, by se měli před použitím bazénu poradit s lékařem, protože některé léky mohou vyvolat ospalost, zatímco jiné léky mohou ovlivnit srdeční frekvenci, krevní tlak a oběh.
- g) Lidé, kteří užívají léky a / nebo mají projevy nežádoucích účinků, by se měli poradit s lékařem před použitím bazénu nebo vířivky.
- h) Před použitím se poraďte s lékařem, v případě těhotenství, diabetes, nebo špatného zdravotního stavu nebo pokud jste pod lékařskou péčí.
- Lidé s infekčními nemocemi by neměli používat bazén nebo vířivku.
- Abyste zabránili poranění, buďte opatrní při vstupu do bazénu nebo horké lázně.
- Nepoužívejte léky nebo alkohol před či během používání bazénu nebo horké lázně, aby nedošlo k bezvědomí a možnému utopení.
- Těhotné a pravděpodobně těhotné ženy by se měly poradit s lékařem před použitím bazénu nebo vířivky.
- Teplota vody vyšší než 38 ° C může poškodit vaše zdraví.
- Nepoužívejte lázně nebo vířivku ihned po namáhavém cvičení.
- Dlouhodobé ponoření do bazénu nebo horké lázně může poškodit vaše zdraví.
- Pokud jste těhotná, ponoření do horké vody po dlouhou dobu může poškodit váš plod. Před vstupem změřte teplotu vody. Nevstupujte do lázni, pokud je voda teplejší než 38 ° C (100 ° F). Nezůstávejte v lázních déle než 10 minut.
- Lázeňské teplo ve spojení s alkoholem, drogami nebo léky může způsobit bezvědomí.
- Okamžitě opusťte bazén, pokud vám není příjemně, máte závratě nebo pociťujete ospalost. Lázeňské teplo může způsobit hypertermii a bezvědomí.

- Příčiny, příznaky a účinky hypertermie mohou být popsány následovně: Hypertermie nastává, když vnitřní teplota těla dosáhne úrovně o několik stupňů nad normální tělesnou teplotou 37 ° C (98,6 ° F). Příznaky hypertermie zahrnují zvýšení vnitřní teploty těla, závratě, letargii, ospalosti a mdloby. Mezi účinky hypertermie patří špatné vnímání tepla; špatné posouzení potřeby odchodu z bazénu nebo horké lázně; nevědomost hrozícího nebezpečí; poškození plodu u těhotných žen; fyzická neschopnost opustit bazén nebo vířivku; a bezvědomí vedoucí k nebezpečí utopení.
- Použití alkoholu, drog nebo léků může výrazně zvýšit riziko fatální hypertermie v horkých lázních a bazénu.
- Vždy přidejte chemikálie do vody, nikdy nepřidávejte vodu k chemikáliím. Přidání vody do chemikálií může způsobit silné výpary nebo násilné reakce a nebezpečné chemické spreje.
- Nikdy neskákejte ani se nepotápějte do bazénu nebo na povrch vody.
- Montáž a demontáž pouze dospělými.
- Tento spotřebič můžou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí nebezpečí. Děti se s přístrojem nehrají. Čištění a údržba musí být prováděné dospělými osobami staršími 18 let, které jsou obeznámeny s rizikem úrazu elektrickým proudem.
- Během používání nesmí být žádná část elektrického spotřebiče umístěna nad vodou.
- Zástrčku tohoto produktu uchovávejte nejméně 4 m od bazénu a nejméně ve výšce 1,2 m.
- Před demontáží, čištěním, údržbou nebo úpravou výrobku a v dešti, vždy odpojte tento výrobek od elektrické zásuvky.
- Nepřestříhávejte elektrický kabel. Používejte kabel, který není poškozen sekačkami, pražci na živé ploty a dalšími zařízeními.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo obdobně kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo nebezpečí. Při údržbě používejte pouze identické náhradní díly.


VAROVÁNÍ

- Vždy udržujte zástrčku v suchu, zapojení s mokrým konektorem je zcela zakázáno!
- Zástrčka bazénu musí být přímo připojena pouze k uzemněné zásuvce z elektrické instalace.
- Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem a ohněm, nepoužívejte prodlužovací kabely, časovače nebo adaptéry pro připojení jednotky k elektrickému napájení; zajistěte správné umístění zásuvky.
- Nepokoušejte se připojit nebo odpojit tento výrobek, když stojíte ve vodě nebo jste mokří.
- Nenechávejte bazén prázdný po delší dobu. Nevystavujte bazén přímému slunečnímu světlu po delší dobu.
- Pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá, například v zimě, bazénová sada by měla být rozebrána a uložena uvnitř domu.
- Nedovolte, aby voda v bazénu zmrzla. Nezapínejte, když je voda zmrzlá.
- Nepoužívejte bazén, pokud je poškozený při dodání a / nebo nějakým způsobem nefunguje. Obráťte se na servisní středisko Intex pro další směřování.
- Nikdy nepoužívejte bazén samotní ani nedovolte ostatním využívat lázně o samotě.

- Nekoupejte se přímo ve vodě v bazénu při teplotě, která je vyšší než 40 ° C (104 ° F).
- Uchovávejte všechna zvířata mimo bazén, aby nedošlo k jeho poškození.
- Do vody nepřidávejte olej do koupele ani sůl do koupele.
- Bazén musí být umístěn na rovném, hladkém a plochém povrchu, který je schopen podporovat maximální zatížení naplněného bazénu se čtyřmi dospělými: hmotnost 1136 kg (2500 liber); šest dospělých: 1592 kg (3500 liber).
- Zabezpečte dostatečný odvodňovací systém kolem bazénu, abyste se vypořádali s nadměrnou vodní hladinou a cákáním vody.

VAROVÁNÍ

- Tento výrobek je vybaven zařízením RCD umístěným na konci napájecího kabelu. RCD musí být před každým použitím testován. Nepoužívejte lázně, pokud RCD nefunguje správně. Odpojte napájecí kabel, dokud nebude zjištěna a opravena porucha. Požádejte kvalifikovaného elektrikáře o opravu poruchy. V rámci jednotky RCD nejsou žádné opravitelné součásti. Otevřením RCD zaniká záruka.
- 1. Stiskněte tlačítko RESET na ovladači RCD.
- 2. Zapněte bazénové elektrické zařízení.
- 3. Stiskněte tlačítko TEST na RCD. Indikátor RCD by měl zhasnout a elektrické zařízení by mělo vypnout. Pokud se indikátor RCD nevypne a elektrické zařízení se nevypne, je zařízení RCD vadné. Nepoužívejte bazén. Požádejte kvalifikovaného elektrikáře o opravu poruchy.
- 4. Stiskněte tlačítko RESET na ovladači RCD. Indikátor na RCD by se měl rozsvítit. Pokud se indikátor RCD nezapne, jedná se o poruchu funkce RCD. Nepoužívejte bazén. Okamžitě se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře, abyste odstranili poruchu.

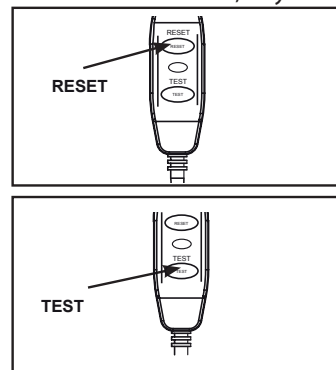


UPOZORNĚNÍ

- Udržujte množství vodní chemie podle pokynů výrobce.

ČÁSTI

Než sestavíte výrobek, věnujte prosím několik minut pozornost kontrole obsahu a seznámení se se všemi díly.

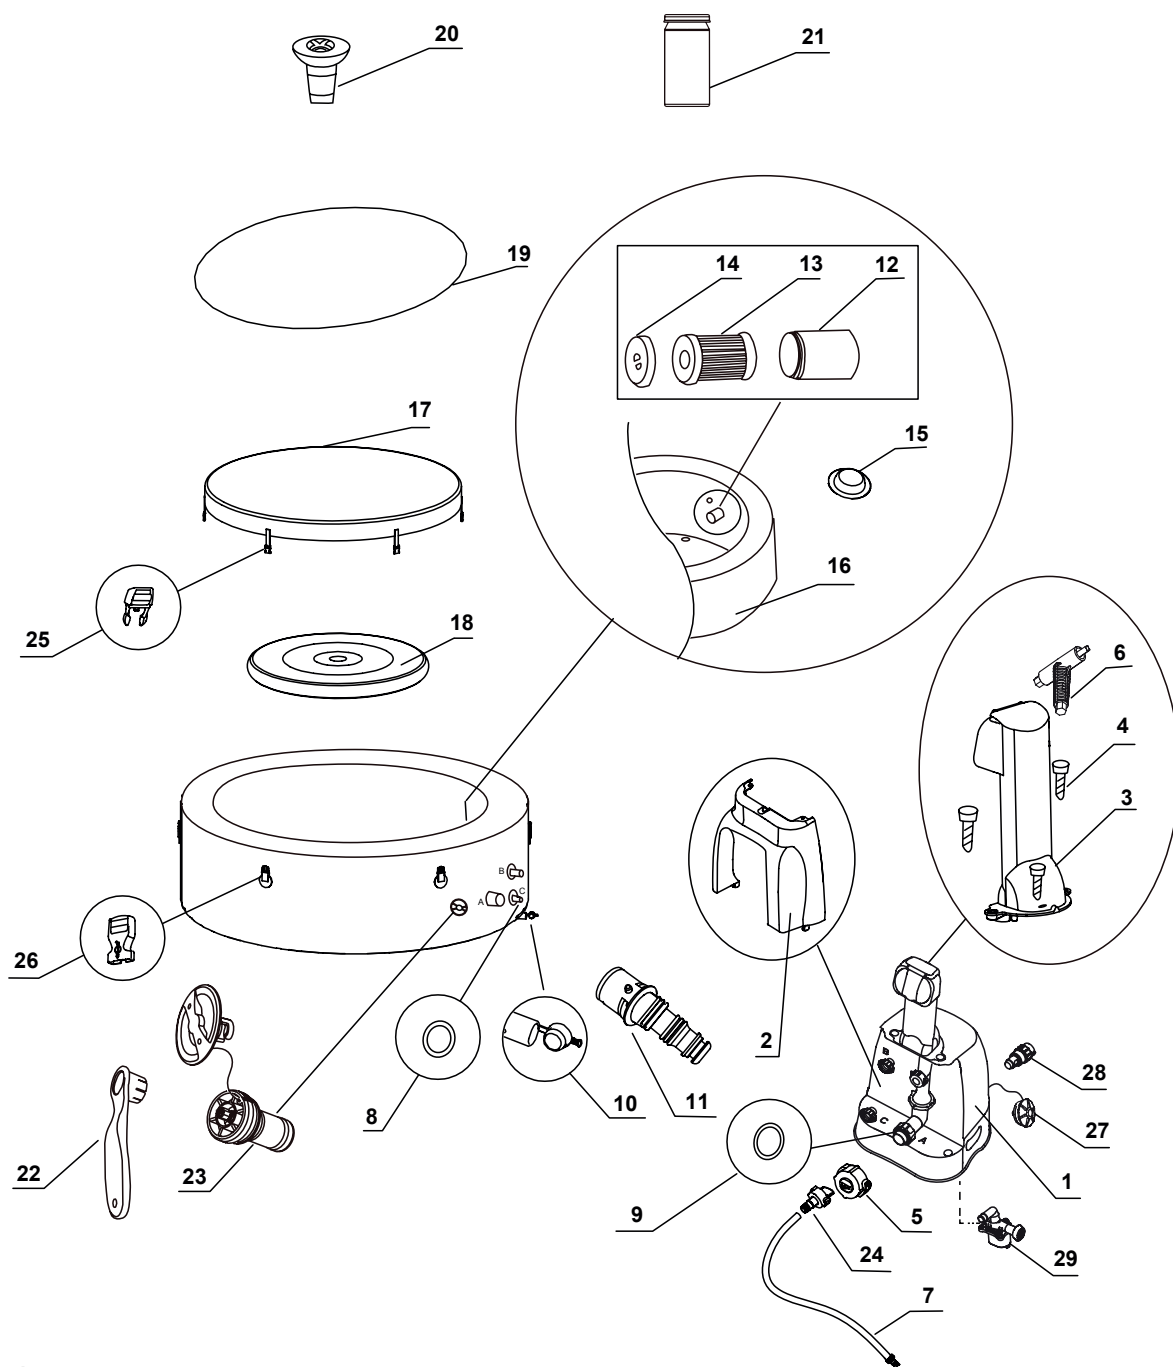

POZNÁMKA: Výkresy jsou pouze pro ilustrační účely. Aktuální výrobek se může lišit. Nepoužívejte jako měřítko. Než sestavíte výrobek, věnujte prosím několik minut pozornost kontrole obsahu a seznámení se se všemi díly. Při objednávání dílů uveďte číslo modelu a čísla dílů.

Číslo	Popis	Počet	Označení dílu			
			4 Dospělý		6 Dospělý	
			28404	28406	28408	28410
1	Řídící základna	1	12320	12320B	12320	12320B
2	Zadní kryt řídící základny	1	11719	11719B	11719	11719B
3	Řídící panel (obsahující #4)	1	11930	11930B	11930	11930B
4	Šrouby řídícího panelu	3	11024	11024B	11024	11024B
5	Nafukovací ventil řídící základny	1	11831	11831B	11831	11831B
6	Klíč na šrouby řídícího panelu	1	11053	11053	11053	11053
7	Hadice pro nafouknutí bazénu	1	11830	11830	11830	11830
8	O-kroužek vstupu/výstupu z bazénu	2	11699	11699	11699	11699
9	O-kroužek nafukovacího ventilu	1	11687	11687	11687	11687
10	Vypouštěcí ventil bazénu	1	11696	11696B	11696	11696B
11	Nástavec vypouštěcího ventilu bazénu	1	11718	11718	11718	11718
12	Kryt pouzdra filtru	1	11798	11798	11798	11798
13	Filtr	2	11692	11692	11692	11692
14	Víčko filtru	1	11797	11797	11797	11797
15	Vnitřní/vnější zátka	3	11739	11739	11739	11739
16	Bazén	1	11842	12260	12106	12258
17	Kryt bazénu	1	11841	12261	12107	12256
18	Nafukovací kryt (instalovaný na krytu bazénu)	1	11689	11689	12108	12108
19	Podložka	1	11717	11717	12109	12109
20	Chemický plovák	1	11614	11614	11614	11614
21	Testovací proužky	1	11855	11855	11855	11855
22	Klíč	1	11742	11742	11742	11742
23	Nafukovací ventil	1	12589	12589B	12589	12589B
24	Nafukovací nástavec na hadici	1	11829	11829	11829	11829
25	Spona krytu bazénu	6	11698	11698B	11698	11698B
26	Spona bazénu	6	11799	11799B	11799	11799B
27	Vypouštěcí kryt ventilu	1	11934	11934B	11934	11934B
28	Vypouštěcí nástavec na hadici	1	11935	11935	11935	11935
29	Motor filtrace	1	11886	11886B	11886	11886B

SPECIFIKACE PRODUKTU

Maximální kapacita	4 dospělý	6 dospělých
Kapacita vody	210 gal (795 l)	290 gal (1098 l)
Vnitřní/ vnější průměr	577/77 palců (145/196 cm)	68/85 palců (165/216 cm)
Výška	28 palců (71 cm)	
Bublínkový vzduchový ventilátor	1.1 HP/ 220-240 V/50Hz	
Průtok filtračního čerpadla	460 gal/hodinu (1,741 l/hodinu)	
Síla ohřivače	2 200 Wattů/220-240 V/50 Hz	
Rozsah teplot	20°C – 40°C (68°F – 104°F)	
Narůstání teploty	1,5 – 2,5°C/h (3-4,5°F/h)	1-2°C/h (2-3,5°F/h)
Počet trysek na bublinky	120 (28404)	140 (28408)
	140 (28406)	170 (28410)
Doporučený tlak vzduchu	0,083 bar (1,2 psi)	

Bazény s čerpadly, ohřivačem, ventilátorem, vestavěnou úpravou tvrdé vody a ovládacím panelem. Tento výrobek vyžaduje minimálně 13 ampérů. Pokud se jistič vypne, zkontrolujte, zda na stejném okruhu jako bazén nejsou žádné další spotřebiče s velkou zátěží.

SESTAVENÍ

Příprava a požadavky pro umístění

- Bazén může být instalován uvnitř nebo venku. Pouze pro domácí použití.
- Ujistěte se, že oblast, kam chcete bazén umístit neobsahuje ostré předměty.
- Zajistěte správné umístění elektrické zásuvky, abyste připojili bazén a umožnili snadný přístup k pravidelnému testování kabelového chrániče.
- Zkontrolujte, zda je dostatek volného prostoru kolem bazénu pro plný přístup k bazénovému vybavení pro údržbu a / nebo servis.
- Oblast má usnadňovat vypouštění při dlouhodobém skladování v lázních.

Další požadavky na vnitřní instalaci

- Ujistěte se, že podlaha zvládne plnou hmotnost napuštěného bazénu s maximálním počtem lidí. Ověřte tento požadavek u kvalifikovaného dodavatele nebo konstruktéra.
- Ujistěte se, že podlaha je voděodolná a neklouzavá. Neinstalujte bazén na koberec nebo jiné materiály, které by byly poškozeny vlhkostí, kondenzací.
- Neumísťujte bazén do vnitřních prostorů na druhém podlaží nad obytnou plochou kvůli možnému poškození vodou a vlhkostí.
- Vlhkost je přirozeným vedlejším efektem vnitřní lázeňské instalace. Místnost musí být řádně větrána, aby mohla unikat vlhkost. Namontujte ventilační systém, aby nedošlo k nadměrné kondenzaci a vlhkosti v místnosti.

Další požadavky na venkovní instalaci

- Majitelé bazénu musí být v souladu s místními nebo státními zákony týkajícími se oplocení, bezpečnostních bariér, osvětlení a dalších bezpečnostních požadavků. Další podrobnosti získáte od místního správce kódů budov.
- Ujistěte se, že povrch je rovný, hladký, plochý a dostatečně pevný, aby podpořil plnou hmotnost napuštěného bazénu.
- Neumísťujte bazén na trávu nebo nečistoty, protože to zvyšuje množství nečistot vstupujících do bazénu a poškozuje bazénovou sadu.
- Nevystavujte bazén přímému slunečnímu světlu po delší dobu.
- Bazén je možné instalovat a nechat venku při teplotě nejméně 4 ° C za předpokladu, že teplota vody uvnitř lázně je vyšší než 4 ° C (39 ° F) a voda uvnitř cirkulačního systému, čerpadla a v trubkách není zmrzlá. Umístěte mezi podlahu a zemní vrstvu „teplou bariérovou podložku“, abyste zabránili tepelným ztrátám ze spodní části lázně a zajistili lepší zachování tepla.

SESTAVENÍ (POKRAČOVÁNÍ)



Sestavujte lázně minimálně ve 2 lidech.

1. Přesuňte celý balík na vybrané místo. Netahejte bazén po zemi, protože to může způsobit poškození a úniky. Otevřete opatrně krabici, protože tato může být použita k následovnému uložení bazénu při dlouhodobém skladování nebo při nepoužívání.
2. Uložte všechny součásti na zem a ujistěte se, že máte všechny

díly. Pro chybějící nebo poškozené součásti kontaktujte příslušné servisní středisko Intex, které je uvedeno na samostatném listu „Autorizovaná servisní střediska“.

Sestava řídicí jednotky




1. Připojte kabelovou zástrčku řídicího panelu (3) do zásuvky na horní části lázeňské řídicí základny a ručně přišroubujte kryt zástrčky (viz obrázek 1).
2. Přišroubujte šrouby řídicího panelu (4) pomocí klíče (6), který zajišťuje ovládací panel (viz obrázek 2).
3. Připojte řídicí jednotku do elektrické zásuvky.

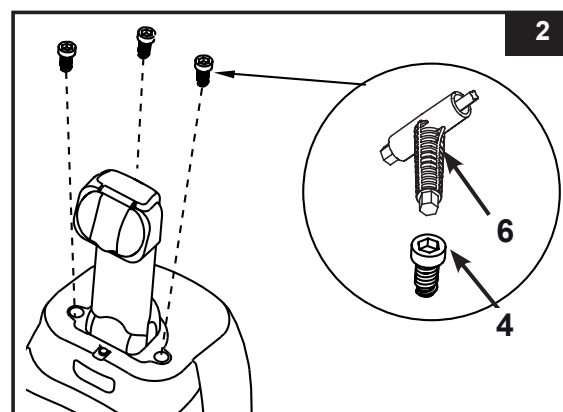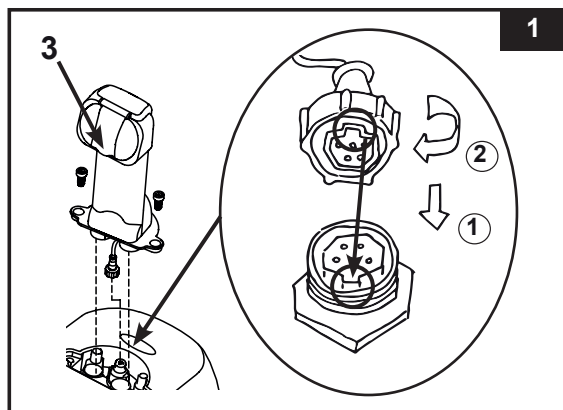

Nafouknutí


Nafouknutí stěny bazénu

1. Vyjměte podložku (19) a roztáhněte ji přes vyčištěnou oblast. Poté rozložte bazénovou vložku na podložku a nasměrujte odtokový ventil směrem k vhodné odtokové ploše. Poznámka: Podložku rozprostřete bublinkami dolů na vyčištěnou oblast, kde chcete bazén postavit.
2. Stiskněte tlačítko umístěné na horní straně ovládacího panelu a sejměte zadní kryt (viz obrázek 3).
3. Odšroubujte nafukovací ventil řídicí základny (5), abyste odkryli vzduchový ventilátor v zásuvce, vložte jeden konec hadice pro nafouknutí bazénu (7) do zásuvky a otočte ji doprava (viz obrázek 4).
4. Odšroubujte uzávěr vzduchového ventilu, abyste odkryli ventil pro připojení hadice. Druhý konec hadice pro nafouknutí bazénu (7) zasuněte do ventilu a otočte doprava, aby seablokoval (viz obrázek 5).

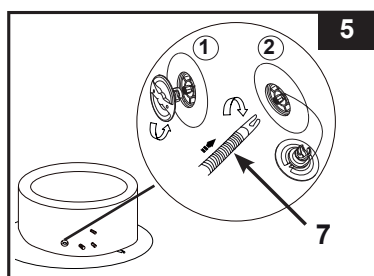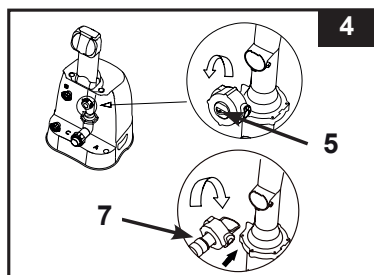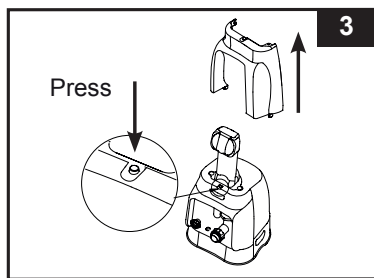


SESTAVENÍ

5. Nejdříve stisknutím tlačítka zapnete ovládací jednotku. Stiskněte tlačítko pro nafouknutí bazénu po dobu 8 až 10 minut, dokud nebude na dotek zcela nafouknutý, ale ne zcela tvrdý (viz obrázek 6). **DŮLEŽITÉ:** Nepřepínejte přívod nebo nepoužívejte vysokotlaký kompresor vzduchu.
6. Opětovným stisknutím tlačítka jej vypnete.
7. Vraťte víčko vzduchového ventilu zpět. **POZNÁMKA:** Uzávěr je určen ke šroubování a zapínání. Nikdy nevyvíjejte sílu, protože by mohlo dojít k uvolnění celého vnitřního ventilačního systému ventilu. Viz „Upevnění ventilu bazénu“ pro údržbu ventilu.

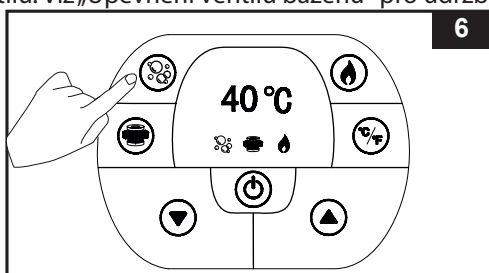

Nafoukněte nafukovací kryt bazénu

1. Otevřete přívodní ventil a vložte hadici pro nafouknutí bazénu (7) do ventilu; Stiskněte tlačítko pro nafouknutí, dokud nebude na dotek nafouknutý, ale ne zcela tvrdý (viz výkres 7).
2. Odpojte hadici pro nafouknutí bazénu (7) od ventilu.
3. Vraťte zpět nafukovací ventil řídicí základny (5); uzavřete a vyčistěte přívodní ventil.

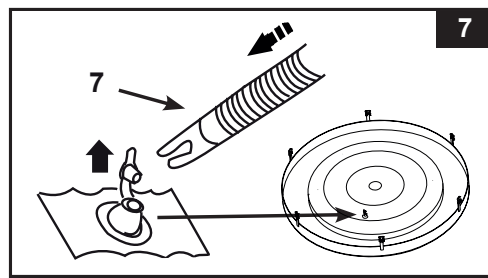


UPOZORNĚNÍ: Pokud je třeba po přidání vzduchu přidat do stěny bazénu nebo krytu bazénu část vzduchu, vyhledejte část „Nafouknutí stěny bazénu“ a „Nafouknutí krytu bazénu“. Nafukovací kryt bazénu je přestavován na krytu bazénu. Pokud je třeba jej znovu nainstalovat, umístěte nenafouknutý nafukovací kryt bazénu do krytu bazénu předtím, než jej nafouknete.

Vyfouknutí

1. Odšroubujte uzávěr, abyste odkryli ventil, zatlačte ventil a otočte o 90 stupňů doprava, abyste jej zajistili v dolní poloze (viz obrázek 8).
2. Jakmile je vyfouknutí dokončeno, zatlačte ventil a otočte o 90 stupňů vlevo, aby se vrátil do původní polohy.
3. Nasaďte kryt zpět.

Pro nafukovací kryt bazénu

1. Vyjměte uzávěr ventilu a stlačujte na ventil, dokud se nevyfoukne.
2. Zavřete ventil a vraťte jej zpět.

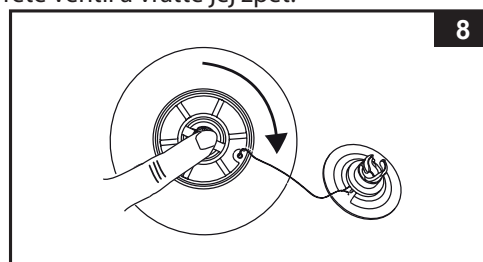

DŮLEŽITÉ

Nafukovací ventil bazénu obsahuje funkci „uvolnění tlaku vzduchu“, která automaticky uvolňuje přebytečný vzduch při vnitřním tlaku bazénu na úroveň mezi 0,103 - 0,172 barů.



Odvzdušňovací ventil




Ranní dofouknutí bazénu



Vzduch se v poledním horku roztahuje. Odvzdušňovací ventil vytlačí a uvolňuje přebytečný vzduch.




Chladnější teploty v noci způsobují, že bazén se zdá být méně nafouknutý.

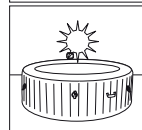

Vzduch expanduje v poledne a obnoví se tlak vzduchu.



POZNÁMKA: Pokud je potřeba vyměnit nafukovací ventil (23) pro uvolnění tlaku vzduchu v bazénu z důvodu opotřebení, použijte dodaný klíč (22) pro odšroubování ventilu ze základny. Vložte nový ventil na místo starého ventilu. Ujistěte se, že je ventil pevně utažen (viz obrázek 9).

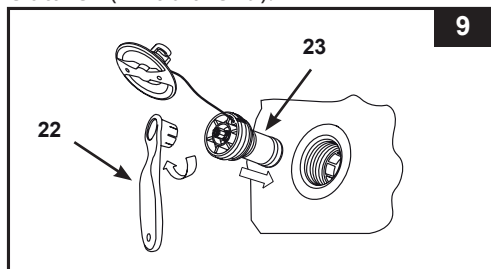

SESTAVENÍ (POKRAČOVÁNÍ)


Instalace řídicího panelu

1. Připojte řídicí panel k bazénu (viz obrázek 10). Pevně utáhněte konektory. Nepoužívejte nástroje k utažení.
2. Namontujte zadní kryt (2) zpět na řídicí jednotku (viz obrázek 11). Před použitím musí být nainstalován zadní kryt. **UPOZORNĚNÍ:** Nepokládejte, neskládejte, neopírejte a neumísťujte žádné předměty do řídicí jednotky.

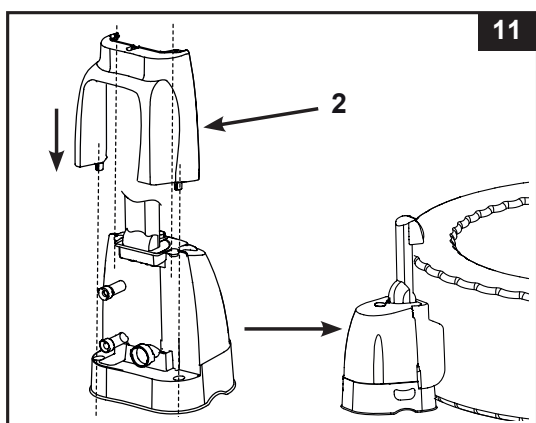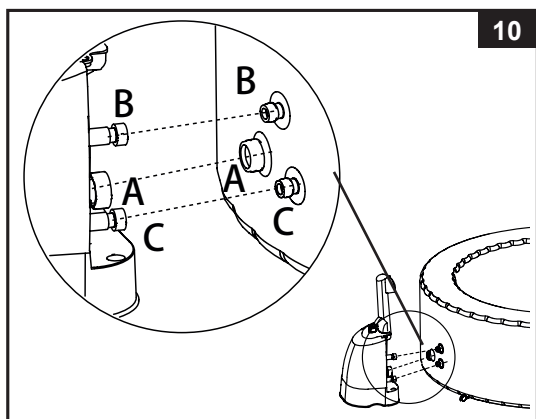


3. Připojte sestavu kryt pouzdra filtru k vnitřní straně mřížky bazénu (dolní poloha, označená jako „C“) (viz výkres 12). Před instalací filtračních čerpadel nejdříve nafoukněte bazén.
4. Před naplněním vodou zajistěte, aby byly víčka spodního vypouštěcího ventilu bezpečně uzavřena zevnitř i venku.
5. Naplňte bazén vodou na úroveň mezi MIN a MAX označenou na vnitřní straně bazénové stěny. Nepřeplňujte bazén. Nikdy neposouvejte bazén s vodou uvnitř a / nebo s řídicí základnou připojenou k bazénu, protože by mohlo dojít k poškození bazénu nebo řídicí základny. **UPOZORNĚNÍ:** Nikdy nenapouštějte přímo do lázně vodu s teplotou vyšší než 40 °C

(104 ° F). Doporučujeme napustit bazén vlažnou vodou pro rychlé ohřátí a úsporu energie.

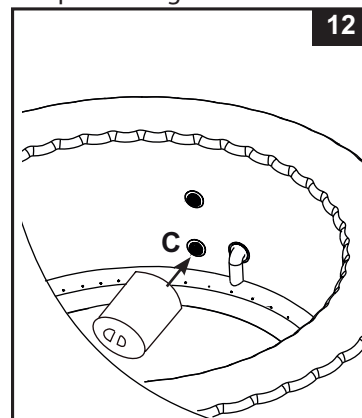

6. Umístěte kryt bazénu a nafukovací kryt bazénu (předem nainstalovaný ke krytu bazénu) nad bazén a ujistěte se, že spony krytu bazénu jsou zajištěny pomocí klíče, který je dodán, co byly tažné popruhy pevně přitaženy. **DŮLEŽITÉ:** Pravidelně kontrolujte kryt bazénu, zda není netěsný, předčasně opotřebovaný a poškozený. Nikdy nepoužívejte poškozený kryt bazénu.
7. Zajistěte, aby byla řídicí základna připojena do elektrické zásuvky a stiskněte tlačítko pro zapnutí řídicí základny. Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu pro aktivaci ohřivače, viz část „Ovládací panel jednotky“.

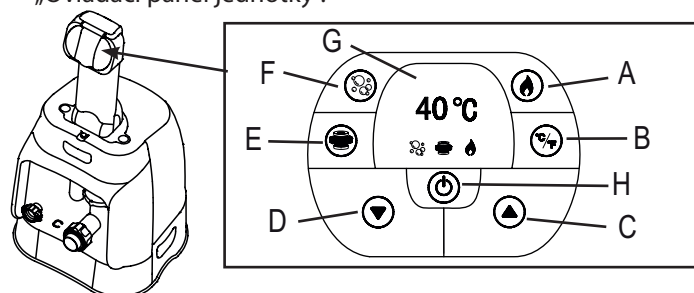

OVLÁDACÍ PANEJ JEDNOTKY

- A: Tlačítko ohřivače
- B: Tlačítko pro volbu mezi °C/°F
- C: Tlačítko pro zvýšení teploty
- D: Tlačítko pro snížení teploty
- E: Tlačítko pro filtrování vody
- F: Tlačítko pro bublinky
- G: LED displej
- H: Tlačítko pro zapnutí/vypnutí



Tlačítko pro zapnutí / vypnutí: Jakmile je zařízení připojeno, použijte toto tlačítko pro aktivaci řídicí základny. Světlo vedle tlačítka je při aktivaci zelené. Stisknutím tohoto tlačítka vypnete všechny aktuálně aktivované funkce. **POZNÁMKA:** Tlačítko zapnutí / vypnutí se může objevit ve středu ovládacího panelu jako černé tlačítko.



Tlačítko ohřivače: Pomocí tohoto tlačítka aktivujete topný systém. Čerpadlo zahřeje lázeňskou vodu, dokud teplota vody nedosáhne nastavené teploty. Když teplota lázeňské vody klesne o 1-2 °C (1,8-3,6 °F) pod nastavenou teplotu, zahřívá se topný systém. Když je ikona na displeji červená, aktivuje se topný systém. Jakmile ikona plamene začne svítit zeleně, je voda nastavena na požadovanou teplotu. Topný systém je v klidu a filtrační systém bude pracovat nepřetržitě.

POZNÁMKA: Chcete-li zastavit filtrační systém, když je ohřivač

v klidovém režimu, stiskněte nejprve tlačítko ohříváče a poté tlačítko filtrování vody. Stisknutí tlačítek v době, kdy je ohříváč v klidu, vypne pouze topný systém a filtrační systém bude pracovat dalších 24 hodin, než se automaticky vypne.



Tlačítko pro volbu mezi °C/°F: Teplota může být zobrazena buď ve stupních Fahrenheita nebo Celsia. Výchozí nastavení systému je Celsius. UPOZORNĚNÍ:

NIKDY nepoužívejte lázně, pokud je teplota vody vyšší než 40 °C (104 °F).



Tlačítka pro nastavení teploty: Stisknutím tlačítek pro zvýšení nebo snížení teploty se LED rozsvítí. Při spuštění můžete nastavit požadovanou výši teploty.


Pokud stisknete tato tlačítka, hodnoty se rychle zvýší nebo sníží. Nové a požadované nastavení teploty zůstane na LED displeji po dobu 5 sekund, aby byla potvrzena nová hodnota. POZNÁMKA: Výchozí teplota je 20 °C (68 °F). POZNÁMKA: Nastavení teploty se pohybuje od 20 °C do 40 °C (104 °F).



Tlačítko pro filtrování vody: Toto tlačítko zapne a vypne čerpadlo filtru. Pokud je topný systém aktivován, filtrační systém se automaticky spustí. Ikona vodního filtru na displeji je při aktivaci zelená.



Tlačítko pro bublinky: Pomocí tohoto tlačítka aktivujete masážní systém, který má 30-minutové automatické vypínání. Ikona bublin na displeji je při aktivaci zelená. UPOZORNĚNÍ: Nezapínejte masážní systém, když je připevněn kryt, vzduch se může hromadit uvnitř lázně a způsobit nenapravitelné poškození bazénu a jeho stěny.



LED displej: Po připojení se na LED displeji automaticky zobrazí aktuální teplota vody.

POZNÁMKA: Funkce zabudované tvrdé vody pracuje automaticky ve spojení s filtračním systémem.

DŮLEŽITÉ: Následující podmínky povedou k pomalému ohřevu vody.

- Teplota okolí je nižší než 10 °C (50 °F).
- Venkovní rychlost větru je vyšší než 3,5-5,4 m / s (8-12 mph).
- Při ohřevu vody se aktivuje funkce vzduchové bubliny.
- Pokud je voda ohřívána a bazén není správně uzavřený krytem bazénu.

Schéma LED kódů

LED kód	Příčina	Řešení
E90	Žádný vodní tok	• Vypněte a odpojte řídicí jednotku. • Ujistěte se, že mřížka krytu výstupu je čistá a neobsahuje žádné překážky. • Vyčistěte nebo vyměňte kazetu, viz část Údržba a skladování. • Zajistěte, aby vstupní a výstupní připojení bazénu a filtrační čerpadlo nebyly zablokovány. • Udržujte bazén správně dezinfikován, abyste zajistili čistou filtrační vložku. • Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.
E94	Teplota vody je příliš nízká	• Pokud je okolní teplota nižší než 4 °C, nedoporučujeme používat lázně. • Vypněte a odpojte řídicí jednotku, přidejte trochu teplé vody, aby se teplota vody v bazénu zvýšila nad 5 °C (41 °F), a poté stiskněte tlačítko pro ohřátí vody na požadovanou teplotu. • Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.
E95	Teplota vody je příliš vysoká	• Vypněte a odpojte řídicí jednotku. Až se voda ochladí, zapojte zařízení RCD a znovu zapněte. • Vypněte ohříváč a poté stiskněte tlačítko filtrování a bublin pro snížení teploty vody. • Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.
E96	Chyba systému	• Vypněte a odpojte řídicí jednotku, použijte uzávěr pro zastavení vody z výtoku, demontujte a vypusťte řídicí jednotku. Znovu namontujte řídicí jednotku zpět do vany. Připojte zařízení RCD a znovu spusťte. • Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.
E97	Ochranné prostředky proti vysychání	Kontaktujte servisní středisko.
E99	Rozbitý senzor teploty vody	Kontaktujte servisní středisko.
END	Po 72 hodinách nepřetržitého vytápění bude čerpadlo automaticky vypnuto. Funkce rychlého ohřevu a filtrace vody jsou vypnuty.	Stiskněte tlačítko pro filtraci vody pro znovu aktivování filtračního čerpadla.

ÚDRŽBA A CHEMICKÉ LÁTKY VAROVÁNÍ

Vždy odpojte tento výrobek od elektrické zásuvky před přesouváním, čištěním, servisem nebo úpravou výrobku.

Čistota vody

Majitel bazénu musí pravidelně kontrolovat a udržovat vodu čistou plánovanou údržbou (v případě potřeby denně). Přidání dezinfekčních a jiných chemických látek bude řídit přítomnost bakterií a virů ve vodě. Správná údržba vody vhodným použitím dezinfekčních prostředků je jedním z nejdůležitějších faktorů maximalizace životnosti a vzhledu bazénu, jakož i zajištění čisté, zdravé a bezpečné vody. Správná technika je důležitá pro testování a ošetření vody. Podívejte se otázky ohledně bazénu a chemických, dezinfekčních, testovacích souprav a testovacích postupů.


UPOZORNĚNÍ: VŽDY DODRŽUJTE POKYNY VÝROBCE A UPOZORNĚNÍ ZDRAVOTNÍ A UPOZORNĚNÍ O NEBEZPEČÍ.

Nepoužívejte chemikálie, pokud je bazén obsazen. To může způsobit podráždění kůže nebo očí. Koncentrované roztoky chloru mohou poškodit bazén. V žádném případě nejsou společnosti Intex Development Corp., Intex Development Co. Ltd., jejich přidružené společnosti, autorizovaní agenti a servisní střediska, maloobchodní prodejci nebo zaměstnanci odpovědní za ztrátu vody, chemikálií nebo poškození vody.

Údržba lázeňské vody a kazety

Chraňte všechny osoby před možnými nemocemi spojenými s vodou tím, že budete udržovat vodu čistou a dezinfikovanou. Vždy dodržujte správnou hygienu. Aby byla zajištěna správná kvalita vody, dodržujte následující postupy:

1. Zkontrolujte a vyčistěte kazetu filtru každý den a vyměňte filtrační vložku každé 3 dny.
- A. Odšroubujte sestavu pouzdra kazety ze stěny bazénu a vyjměte kazetu (viz výkres 13).
- B. Použijte zahradní hadici k opláchnutí kazety. Je-li kazeta znečištěná a vybledlá, měla by být vyměněna. Uchovávejte náhradní kazety po ruce.
- C. Opět vložte čistou kazetu zpět do pouzdra kazety a vraťte sestavu pouzdra kazety zpět na stěnu bazénu.
2. Vyměňte vodu každé 3 dny. Podrobné informace naleznete v části „Vypouštění bazénu“ a „Čištění bazénu“.
3. Používejte chemikálie pro udržení správné chemie vody. Poškození způsobené nesprávným používáním chemikálií a nesprávným udržováním vody se nevztahuje na záruku.
4. Před vstupem do bazénu se všechny osoby musí osprchovat.

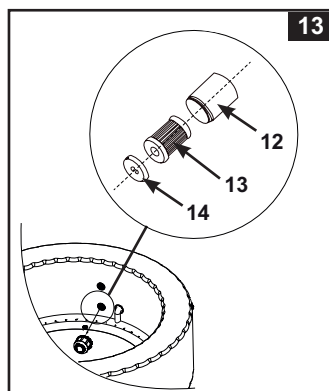

Chemická rovnováha vody

Úroveň pH ve vodě udržujte mezi 7,2 a 7,8, celkovou hladinu alkality mezi 80 a 120 ppm a volnou hladinu chloru od 2 do 4 ppm. Použijte přiložené testovací proužky k testování chemie vody před každým použitím bazénu a pokračujte v testování vody nejméně jednou týdně. Testovací proužky mohou součas-

ně testovat úrovně „volného chloru“, „pH“, „celkovou alkalitu“ a „tvrdost vápníku“:

1. Ponořte celý pás do vody a okamžitě jej vyjměte.
2. Držte proužek po dobu 15 sekund. Neotřepávejte přebytečnou vodu z proužku.
3. Porovnejte barvu proužku s barevným označením na štítku obalu. Pokud je to nutné, upravte hladinu chemie ve vodě.

POZNÁMKA: Zkontrolujte datum spotřeby u zkušební sady, neboť výsledky testu mohou být nepřesné, pokud se sada používá po tomto datu. Nízké pH poškodí bazén a čerpadlo. Poškození způsobené chemickou nerovnováhou se nevztahuje na záruku. Použijte přiložený chemický plovák pro podávání chloru (chemická velikost tablety: méně než 1 „(2,5 cm)“). Přidejte 1 tabletu do dávkovače. Vždy dodržujte pokyny výrobce. Pokud je bazén v provozu, odstraňte chemický plovák. Nikdy nedovolte, aby se chlór dostal do kontaktu s bazénem, pokud není zcela rozpuštěn.

DŮLEŽITÉ: Stiskněte tlačítko na řídicím panelu, abyste zapnuli bublinky a pomohli rozpustit chemikálie ve vodě. Nikdy nemíchejte chemikálie dohromady. Přidejte chemikálie do vody zvlášť. Důkladně rozpusťte každou chemickou látku před přidáním další látky do vody.

ROVNOVÁHA CHEMIKÁLIÍ VE VODĚ

Upřednostňovaná hladina chemie	Minimálně	Ideálně	Maximálně
Volný chlór	2 ppm	2-4 ppm	5 ppm
pH	7,2	7,2 - 7,6	7,8
Celková alkalita (TA)	60 ppm	80 ppm	120 ppm
Tvrdost vápníku (CaCO ₃)	100 ppm	150-250 ppm	350 ppm
Index saturace (SI)	-0,3	0	+0,3
Teplota vody	20°C/68°F	20-40°C/68-104°F	40°C/104°F

Volný chlór: je zbytkový chlór přítomný ve vodě. Výsledek je příliš nízký – Nedostatečná úroveň dezinfekce. Výsledek je příliš vysoký – způsobuje problém s pachy, podráždění pokožky a očí, koroduje kovy a další materiály.

pH: hodnota, která udává, zda je voda základní nebo kyselá. Výsledek, pokud je příliš nízký – Koroze kovů, podráždění očí a pokožky a zničení celkové alkality. Výsledek je příliš vysoký – Tvorba vodního kamene, zakalená voda, kratší životnost filtru / ohřívače, podráždění očí a pokožky, špatná účinnost chloru.

Celková alkalita (TA): udává stupeň odolnosti vody vůči změně pH. Určuje a zmírňuje rychlost změny pH, proto nastavte celkovou alkalitu před nastavením hodnoty pH. Výsledek, pokud je příliš nízký – Korodované kovy, oči a podráždění pokožky. Nízká alkalita způsobí, že pH bude nestabilní. Výsledek je příliš vysoký – tvorba vodního kamene, zakalená voda, kratší životnost filtrů / ohřívačů, podráždění očí a kůže, vysoký požadavek na chlór.

Tvrdost vápníku (CaCO₃): označuje množství vápníku a hořčíku rozpuštěné ve vodě. Výsledek, pokud je příliš nízký – Diferenciální vyvažování vody, koroze kovových komponentů, podráždění očí a pokožky a pění vody. Výsledek je příliš vysoký – Tvorba vodního kamene, zakalená voda, podráždění očí a pokožky, vyvážená voda a neúčinnost filtrace / topení.

Saturační index (SI): teplota, koncentrace tvrdosti vápníku, celková alkalita a pH představují hlavní faktory ovlivňující tvorbu vodního kamene. Tendence vody buď k vytvoření vodního kamene nebo koroze je indikována indexem saturace (SI):

SI = pH+TF+CF+AF-12.1

*Kde: TF = teplotní faktor; CF = Faktor tvrdosti vápníku; AF = celkový faktor alkality

Teplota vody		TF	Tvrdost vápníku	CF	Totální alkalita	AF
°C	°F					
8	46	0,2	75	1,5	50	1,7
12	54	0,3	100	1,6	75	1,9
16	61	0,4	150	1,8	100	2,0
19	66	0,5	200	1,9	150	2,2
24	75	0,6	250	2,0	200	2,3
29	84	0,7	300	2,1	300	2,5
34	93	0,8	400	2,2	400	2,6
40	104	0,9	500	2,3	--	--
--	--	--	1000	2,6	--	--

Otestujte pH, teplotu, tvrdost vápníku a celkovou úroveň alkality. Použijte ekvivalentní faktory v rovnici SI.

SI = 0, Rovnováha

Pokud SI > 0, tvorba vodního kamene nebo zakalená voda.

Pokud je SI < 0, žrávavý pro oči a dráždí pokožku.

SI je považována za uspokojivou, pokud je hodnota v rozmezí -0,3 až +0,3. Nula je dokonalá.

Úprava vody

Jak nastavit chemii ve vodě, když jsou hladiny mimo rozsah.

UPOZORNĚNÍ: Vždy dodržujte pokyny výrobce a zdravotní upozornění a upozornění o nebezpečí.

Nastavení Totální alkality (TA)

Odstraňte kryt bazénu, provzdušněte vodu a použijte přiložené zkušební proužky ke kontrole úrovně chemie. Nejdříve se ujistěte, že hladina chloru ve vodě je mezi 2-4 ppm, protože chlór bude mít vliv na výsledek testu TA. Pokud je úroveň TA (a ne hodnota pH) vyšší než 120 ppm, ke snížení úrovně TA, přidejte kyselinu murianovou (kyselinu chlorovodíkovou) nebo hydrogensíran sodný. Je-li úroveň TA nižší než 60 ppm, přidejte hydrogenuhličitan sodný. Například (pro 4 dospělé), je-li hladina TA 180 ppm, požadovaný pokles je 60 ppm, z níže grafu je třeba přidat 121 g hydrogensíranu sodného nebo 96 ml kyseliny murianové (121 g). Pokud je barva testovacího proužku mezi 180 ppm a 240 ppm a blíže k 180 ppm, můžete přidat také 121 g hydrogensíranu sodného nebo 0,101 qt (96 ml) kyseliny murianové. Je-li hodnota větší než 240 ppm, můžete přidávat hydrogensíran sodný nebo kyselinu murianovou k vodní kapce, dokud zkušební proužek neukazuje hodnotu 240 ppm, poté přidejte 238 g hydrogensíranu sodného nebo 0,202 qt (192 ml) kyseliny murianové.

POZNÁMKA: Po úpravě znovu proveďte kontrolu vody po 24 hodinách a v případě potřeby znovu upravte.

Snížení Totální alkality (TA)

Množství bisulfátu sodného ke snížení celkové alkality

Požadovaná úroveň	60 ppm	80 ppm	100 ppm	120 ppm	140 ppm
Objem: 210 gal / 795 l	0,269 Lb	0,358 Lb	0,448 Lb	0,528 Lb	0,627 Lb
	121 g	161 g	202 g	238 g	283 g
Objem: 290 gal / 1098 l	0,368 Lb	0,492 Lb	0,614 Lb	0,737 Lb	0,860 Lb
	168 g	224 g	279 g	335 g	391 g

Množství kyseliny murianové ke snížení celkové alkality

Požadovaná úroveň	60 ppm	80 ppm	100 ppm	120 ppm	140 ppm
Objem: 210 gal / 795 l	0,101 qt	0,135 qt	0,169 qt	0,202 qt	0,234 qt
	96 ml	128 ml	160 ml	192 ml	223 ml
Objem: 290 gal / 1098 l	0,139 qt	0,185 qt	0,232 qt	0,278 qt	0,324 qt
	132 ml	176 ml	220 ml	264 ml	308 ml

(kyselina murianová: 31,45%)

Zvýšení Totální alkality (TA)

Množství hydrogenuhličitanu sodného pro zvýšení celkové alkality

Požadovaná úroveň	20 ppm	40 ppm	60 ppm	80 ppm
Objem: 210 gal / 795 l	0,059 Lb	0,118 Lb	0,178 Lb	0,237 Lb
	27 g	53 g	80 g	107 g
Objem: 290 gal / 1098 l	0,081 Lb	0,162 Lb	0,244 Lb	0,326 Lb
	37 g	74 g	111 g	148 g

Nastavení pH

Pokud je po úplném snížení alkality na 120 ppm nebo zvýšení na 80 ppm pH stále vysoké nebo nízké, můžete ji upravit pomocí následující tabulky.

Snížení pH

Snížení pH použitím kyseliny murianové

Objem		210 gal (795 l)		290 gal (1098 l)	
Totální alkalita		120 ppm	80 ppm	120 ppm	80 ppm
Od - do	8,4 - 7,2	0,028 qt	0,018 qt	0,038 qt	0,025 qt
		26 ml	18 ml	36 ml	24 ml
	7,8 - 7,2	0,019 qt	0,013 qt	0,026 qt	0,017 qt
		18 ml	12 ml	22 ml	16 ml

Snížení pH použitím bisulfátu sodného

Objem		210 gal (795 l)		290 gal (1098 l)	
Totální alkalita		120 ppm	80 ppm	120 ppm	80 ppm
Od - do	8,4 - 7,2	0,071 Lb	0,045 Lb	0,095 Lb	0,063 Lb
		32 g	21 g	43 g	29 g
	7,8 - 7,2	0,047 Lb	0,032 Lb	0,064 Lb	0,043 Lb
		21 g	14 g	29 g	20 g

Zvýšení pH

Zvýšení pH použitím hydrogenuhličitanu sodného

Objem		210 gal (795 l)		290 gal (1098 l)	
Totální alkalita		120 ppm	80 ppm	120 ppm	80 ppm
Od - do	6,8 - 7,2	0,541 Lb	0,361 Lb	0,737 Lb	0,491 Lb
		243 g	163 g	335 g	224 g

Nastavení tvrdosti vápníku

Pomocí dodaných zkušebních proužků zkontrolujte hladinu tvrdosti vody a upravte ji podle níže uvedené tabulky.

Snížení tvrdosti vápníku

Pokud je vaše voda v domácnosti ošetřena změkčovadlem, promíchejte tvrdou vodu s měkkou vodou podle grafu objemového poměru vody, abyste snížili tvrdost vápníku:

Snížení tvrdosti vápníku pomocí měkké vody

Počáteční úroveň	1000 ppm	500 ppm	350 ppm	250 ppm
Požadovaná úroveň: 100 ppm	Poměr objemu vody (tvrdá voda: měkká voda)			
	1:9	1:4	2:5	2:3

Zvýšení tvrdosti vápníku

Pokud je hladina tvrdosti vápníku ve vodě nižší než 100 ppm, přidejte chlorid vápenatý do lázeňské vody.

Objem	210 gal (795 l)		290 gal (1098 l)	
m (CaCl ₂)	0,197 Lb	89 g	0,269 Lb	122 g





VAROVÁNÍ

Kyselina murianová je žíravina a kapalný roztok hydrogensíranu sodného (NaHSO₄) je vysoce kyselý. S veškerými chemikáliemi manipulujte opatrně a používejte ochranné pracovní pomůcky včetně brýlí a rukavic. Je velmi důležité nestříknout kyselinu na kůži nebo oblečení nebo do očí.

ÚDRŽBA

Vypouštění bazénu

1. Vypněte řídicí základnu.
2. Připojte adaptér vypouštěcího ventilu k zahradní hadici a druhý konec zahradní hadice nasuňte na vhodnou odtokovou oblast (viz výkres 14).
3. Vyjměte víčko vypouštěcího ventilu z vnější části bazénu a připojte adaptér odtokového ventilu k vypouštěcímu ventilu (viz obrázek 14).
4. Z vnitřku bazénu otevřete uzávěr vypouštěcího ventilu, voda se vypustí od zahradní hadice.
5. Když se voda přestane vypouštět, odpojte řídicí jednotku bazénu od stěny bazénu. Zvedněte stěnu bazénu ze strany naproti odtoku, aby jste veškerou zbývající vodu nasměrovali do odtoku a zcela vyprázdnili bazén (viz obrázek 15).
6. Připojte přívodní hadici (7) k výstupnímu otvoru vzduchového ventilátoru na řídicí základně.
7. Zapněte základnu a stiskněte tlačítko pro bublinky, nasměrujte hadici pro nafouknutí bazénu na vstupní / výstupní otvory na bazénu a řídicí jednotce, aby vytekla voda z trubek (viz obrázky 16 a 17).
8. Použijte čistý ručník, abyste vytřeli veškerou zbývající vodu a vlhkost na bazénu a řídicí jednotce.
9. Zajistěte důkladné vysušení bazénu a řídicí jednotky. **POZNÁMKA:** Vnitřní/vnější zátky (15) lze použít k zakrytí vstupních a výstupních konektorů vody z vnitřní části bazénu, aby nedošlo k vytečení vody.

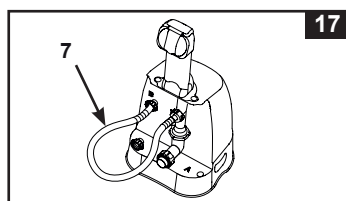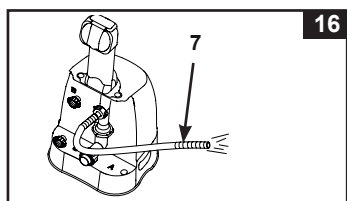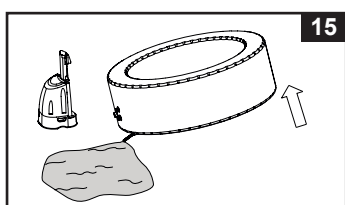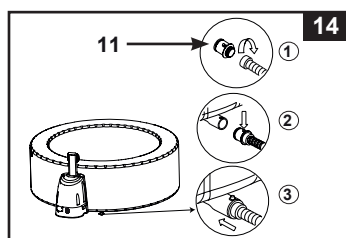

Čištění bazénu


Pokud je ve vodě nečistota nebo je voda kalná, správná chemie vody ji nevyčistí, je potřeba vyměnit vodu a vyčistit bazén. Viz část „Vypouštění bazénu“, kde najdete informace o vypouštění bazénu. Zatímco je bazén prázdný, vyjměte kryt kazety filtru zevnitř stěny bazénu, vyčistěte a / nebo vyměňte kazetu filtru. Použijte houbičku a jemný roztok mýdla, pro očištění jakékoliv nečistoty nebo skvrny na vnitřní straně stěny bazénu. Důkladně opláchněte před opětovným naplněním čistou vodou.

DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte drátěnou houbu, tvrdé kartáče nebo brusné čističe.

Utěsnění nafukovacího ventilu

Před použitím zkontrolujte nafukovací ventil bazénu, zda nedochází k úniku nebo netěsnosti. Pokud dojde k úniku vzduchu z ventilu, použijte dodaný klíč (22) pro utažení nafukovacího ventilu následujícím způsobem:

1. Ujistěte se, že je bazén vyfouknutý, otevřete víčko ventilu a vložte klíč (22) do ventilu (viz obrázek 18).
2. Jednou rukou držte zadní stranu ventilu zevnitř stěny bazénu a otočte klíčem (22) ve směru hodinových ručiček. **DŮLEŽITÉ:** Nikdy neupravujte podstavec nafukovacího ventilu, pokud je bazén používán nebo naplněn vodou. Použijte klíč k nafukovacímu ventilu pouze tehdy, je-li nafukovací ventil uvolněný nebo je netěsný. Neutahujte nafukovací ventil příliš: u utahování může dojít k poškození ventilu. Jen se ujistěte, že je nafukovací ventil utažený a těsní

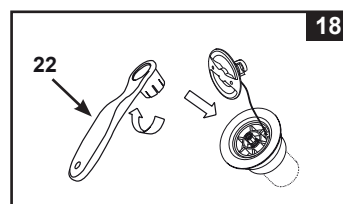

Kryt bazénu

Spony na krytu bazénu jsou uzamykací. Dva klíče jsou dodávány v plastovém sáčku s dalším příslušenstvím. Každá spona je pro snadnou obsluhu označena symboly „zamknuto“ a „odemčeno“: vložte klíč do otvoru na sponu a otočte jej do příslušné polohy, abyste zajistili nebo odemkli sponu. Pro zajištění bezpečnosti před neoprávněným přístupem vždy položte kryt na bazén, když bazén není používán, a uzamkněte všechny spony. Vždy uchovávejte klíče mimo dosah dětí. V případě, že klíče ztratíte, můžete použít jakoukoliv podobnou velikost šroubováku pro zamknutí nebo odemčení spon. Pravidelně kontrolujte kryt bazénu, zda nedochází k netěsnosti, předčasnému opotřebení, poškození nebo známám poškození. Nikdy nepoužívejte opotřebovaný nebo poškozený kryt: neposkytuje požadovanou úroveň ochrany, která by zabránila nedovolenému přístupu dítěte do bazénu.

ÚDRŽBA (POKRAČOVÁNÍ)

Oprava bazénu a krytu bazénu

Použijte přiloženou opravnou náplast k opravě případných poruch:

- Vyčistěte a usušte oblast, která má být důkladně opravena.
- Vyjměte opravnou náplast ze sady a dokončete opravu. Vyhladte povrch, aby nevznikly vzduchové bubliny pod náplastí.

USKLADNĚNÍ

1. Vypusťte a vyčistěte bazén podle odstavců „Vypouštění bazénu“ a „Čištění bazénu“.
2. Znovu si přečtěte pokyny pro demontáž bazénu a řídicí jednotky a nafukovacího krytu bazénu.
3. Pro vypouštění bazénu a nafukovacího krytu bazénu:
 - a) Otevřete vypouštěcí kryt ventilu (27) pomocí dodaného klíče na šrouby řídicího panelu(6) (viz obrázek 19).
 - b) Připevněte vypouštěcí nástavec na hadici (28) do výstupního otvoru.

- c) Připevněte hadici (7) na vypouštěcí nástavec (28).
 - d) Druhý konec hadice vložte do ventilu bazénu nebo ventilu nafukovacího krytu.
 - e) Stiskněte tlačítko pro bublinky pro vypuštění.
 - f) Když je vypouštění dokončeno, postupujte dále a zajistěte, aby byl vypouštěcí kryt ventilu (27) bezpečně upevněn. Upozornění: Používejte pouze pro účely popsané v této příručce. Pokud je vypouštěcí funkce aktivována, udržujte hadici dále od vody nebo malých předmětů, aby nedošlo k poškození motoru.
4. Před uložením se ujistěte, že všechny součásti a příslušenství jsou důkladně čisté a suché. Vysušte bazén alespoň po dobu jedné hodiny na slunci před uskladněním.
 5. Bazén složte jemně a vyhněte se ostrým rohům, aby nedošlo k poškození nebo úniku vody či vzduchu z bazénu.
 6. Připravte další nové kazety pro příští použití.
 7. Umístěte bazén a příslušenství do suché, teplotně řízené místnosti o teplotě mezi 0 ° - 40 ° C (32 ° - 104 ° F).
 8. Originální balení lze použít k uložení.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ


PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Nefunguje displej/řídicí základna	• Zařízení odpojeno nebo vypnuto. • Kabel ovládacího panelu je uvolněný. • Výpadek napájení. • RCD je sepnut. • Porucha RCD.	• Zajistěte, aby byla jednotka zapojená a zapnutá. • Ujistěte se, že konektor kabelu ovládacího panelu je pevně připojen k zásuvce řídicí jednotky. • Zkontrolujte zdroj napájení. • Resetujte RCD. • Kontaktujte servisní středisko.
Jistič se vypíná	• Jistič je podhodnocen. • Přetížený jistič. • Elektrická porucha vedení.	• Zajistěte správný stupeň jističe. • Zajistěte vyhrazený jistič, který napájí pouze elektrickou zásuvku. • Chcete-li opravit elektrickou poruchu, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
Neohřívá vodu	• Nastavená teplota je příliš nízká. • Špinavá filtrační kazeta. • Snížení teploty vody během režimu ohříváče STANDBY. • Topný článek selhal.	• Zvyšte teplotu a uzavřete krytem. • Vyčistěte nebo vyměňte kazetu filtru včas. • Pokud je ohříváč v režimu STANDBY, stiskněte dvakrát tlačítko pro zahřívání vody na nastavenou teplotu. • Kontaktujte servisní středisko.
Nefunguje masážní systém	• Čerpadlo je příliš horké.	• Vypněte a odpojte jednotku. Nechte vychladnout a znovu spusťte. • Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko.
Nefunguje filtrační systém	• Špinavá filtrační kazeta. • Ucpaný vstup a / nebo výstup filtrace.	• Motor čerpadla selhal. • Vyčistěte nebo vyměňte kazetu filtru včas. • Pravidelně kontrolujte a vyčistěte přívod a odtok filtru. • Kontaktujte servisní středisko.
Voda není čistá	• Sestava kazety není správně připevněna. • Nedostatečná doba pro filtrování. • Kazeta filtru je špinavá. • Nesprávná údržba vody. • Zanesení filtračního vstupu a výstupu.	• Ujistěte se, že sestava kazety je správně připevněna. • Zvyšte dobu filtrování. • Vyčistěte nebo vyměňte kazetu filtru včas. • Udržujte vodu v bazénu správně dezinfikovanou. Postupujte podle pokynů výrobce. • Pravidelně kontrolujte a vyčistěte přívod a odtok filtru.
Konektory čerpadla nesedí do konektorů bazénu	• Jednou z charakteristik PVC je, že mění tvar, což je normální.	• Nadzvedněte čerpadlo dřevem nebo jiným typem izolovaného materiálu, aby se konektory čerpadla vyrovnaly s konektory bazénu.
Bazén má podivný tvar	• Rozšířený vnitřní tlak vzduchu při silném slunečním světle.	• Nevystavujte bazén přímému slunečnímu světlu delší dobu. • Zkontrolujte tlak vzduchu a v případě potřeby uvolněte vzduch. Během velmi horkého počasí musíte zkontrolovat, zda je nutné uvolnit vzduch. Tím je zabráněno možnému poškození bazénu.
Z bazénu uniká vzduch	• Kryt nafukovacího ventilu je uvolněn. • Ventil je uvolněn. • Díra, řez nebo trhliny na bazénu.	• Ujistěte se, že víčko nafukovacího ventilu je bezpečně uzavřeno. • Nafoukněte bazén vzduchem a ujistěte se, že je vzduchová základna utažena, viz část „Utěsnění nafukovacího ventilu“. • Vložte tekuté mýdlo a vodu do láhve a rozstříkujte švy. Pokud dojde k úniku, objeví se bublina. Pro odstranění netěsnosti vyčistěte a vysušte netěsnou plochu a poté použijte opravnou náplast, která je součástí balení.
Únik vody mezi bazénem a jednotkou	• Vstupní / výstupní spoje bazénu nejsou pevně utaženy. • O-kroužek vstupního / výstupního ventilu bazénu chybí / je špinavý.	• Utáhněte vstupní a výstupní připojení. • O-kroužek natřete vazelinou pro vodotěsnost. • Odstraňte mřížku z vnitřku bazénu pomocí šroubováku, zajistěte, aby byl O-kroužek na vstupu / výstupu na svém místě, čistý a nepoškozený.
Bazén je příliš hlasitý v režimu filtrování	• Ovládací prvky základny nejsou bezpečně připevněny. • Ovládací základna není vyrovnaná a pevná. • Motor čerpadla selhal.	• Zajistěte, aby ovládací • Vyměňte motor poruchového filtru za nový.

DEMONTÁŽ MOTORU FILTRAČNÍHO ČERPADLA

DŮLEŽITÉ: Před výměnou dílů musíte vypustit veškerou zbývající vodu uvnitř řídicí základny.

Požadované nástroje: jeden nastavitelný klíč a jeden šroubovák.

UPOZORNĚNÍ: Nástroj „speciální klíč“ je součástí náhradního motoru filtru a není součástí bazénové soupravy.

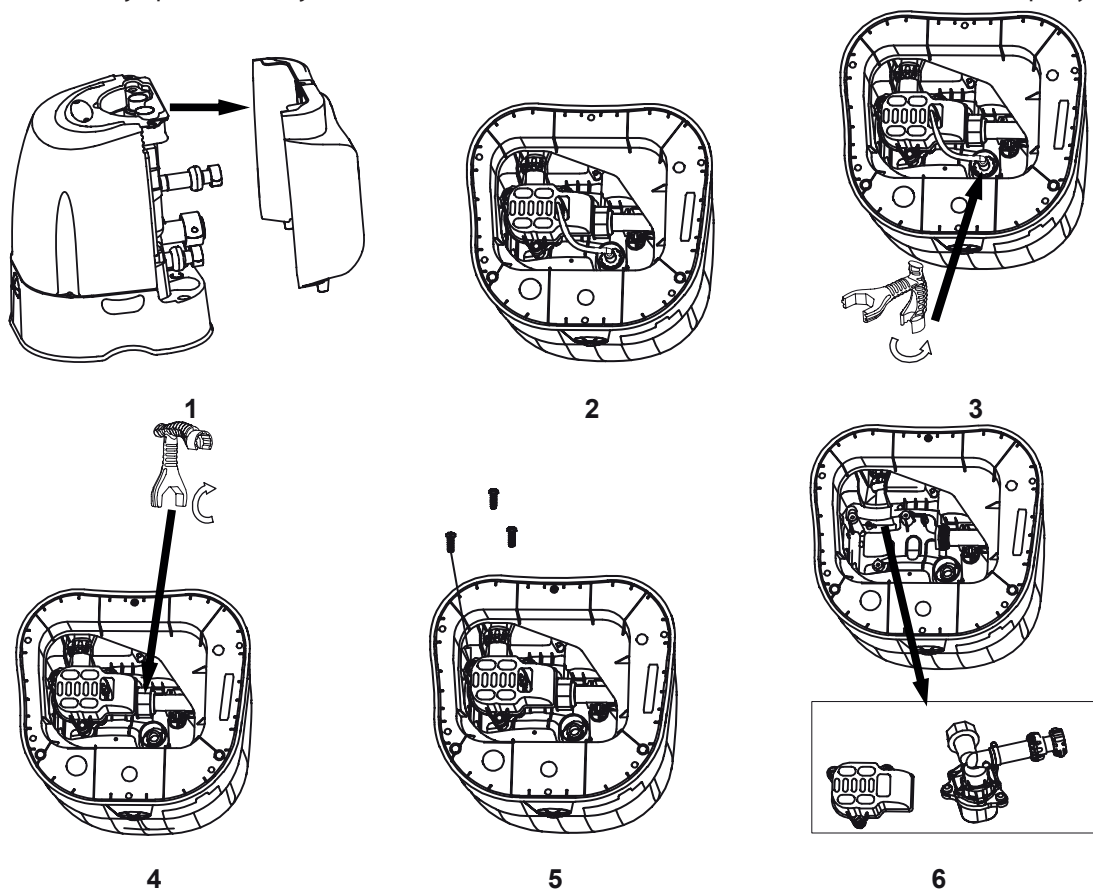

Váš PureSpa byl vyroben s použitím nejkvalitnějších materiálů. Všechny produkty společnosti Intex byly zkontrolovány a zajištěny před opuštěním továrny. Tato omezená záruka platí pouze pro PureSpa.

Tato omezená záruka je dodatek vašich zákonných práv a právních opatření, nikoli náhradou. V rozsahu, v němž je tato záruka v rozporu s vašimi právními předpisy, mají předpisy přednost. Zákony o ochraně spotřebitele v celé Evropské unii poskytují zákonné záruční práva kromě pokrytí, které obdržíte z této omezené záruky.

Ponechte si svůj originální doklad o prodeji s tímto dokumentem, protože bude vyžadován doklad o koupi a musí být přiložen k záručním nárokům nebo omezená záruka bude neplatná.

Pokud během záruční doby zjistíte výrobní vadu v PureSpa, obraťte se na příslušné servisní středisko.

Mějte na paměti, že tato omezená záruka se nevztahuje na následující okolnosti:

- Pokud je PureSpa vystaven nedbalosti, abnormálnímu používání, nehodě, nesprávnému provozu, nesprávnému napětí nebo proudu v rozporu s provozními pokyny, nesprávnou údržbou nebo skladováním;
- Pokud je PureSpa vystavena poškození za okolností mimo kontrolu společnosti Intex, mimo jiné včetně běžného opotřebení a poškození způsobeného vystavením požáru, mrazu, dešti nebo jiným vnějším vlivům prostředí;
- Pokud se přípravek PureSpa používá k jakýmkoli komerčním účelům;
- na díly a součásti, které Intex neprodává; a / nebo.
- Neoprávněné úpravy, opravy nebo demontáže na PureSpa jinou osobou, než jsou zaměstnanci servisu společnosti Intex.

Náklady spojené se ztrátou vody v bazénech, chemikáliemi nebo poškozením vodou nejsou kryty touto zárukou. Tato záruka se nevztahuje na zranění nebo poškození jakéhokoli majetku nebo osoby.

Přečtěte si pozorně návod k obsluze a postupujte podle pokynů týkajících se správné obsluhy a údržby přístroje PureSpa. Před použitím vždy zkontrolujte svůj výrobek. Tato omezená záruka bude neplatná, pokud nebudou dodrženy pokyny k použití.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.