


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Přečtěte si a pečlivě dodržujte všechny návody před tím, než tento výrobek začnete sestavovat a používat.
Uschovejte pro budoucí potřebu

Oválný bazén s konstrukcí

18' x 10' (549 cm x 305 cm),
20' x 12' (610 cm x 366 cm)

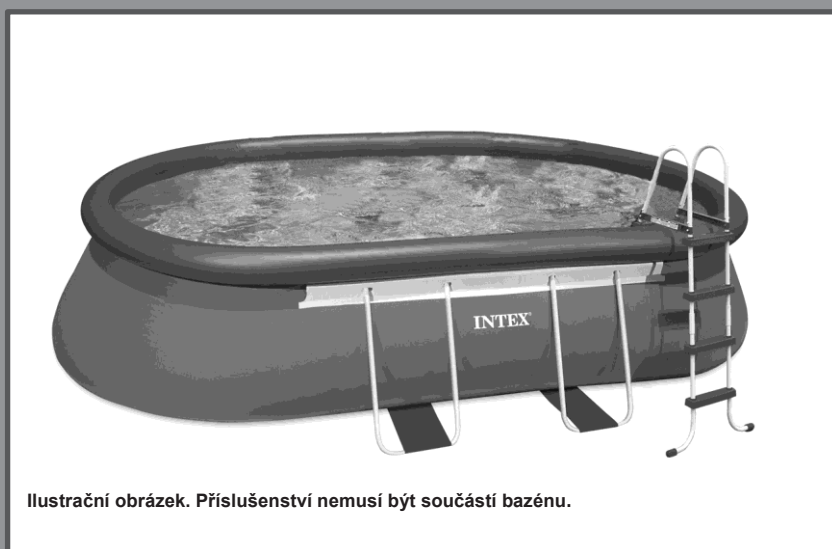

Ilustrační obrázek. Příslušenství nemusí být součástí bazénu.

Nezapomeňte si vyzkoušet také tyto další kvalitní produkty společnosti Intex - bazény, bazénové příslušenství, hračky do domácnosti, nafukovací matrace a čluny, které jsou dostupné u našich prodejců nebo na níže uvedených internetových stránkách společnosti.

Z důvodu politiky neustálého vylepšování výrobku si spol. Intex ponechává právo upravit specifikaci a vzhled produktu, což bez předchozího oznámení může vést ke změnám v uživatelské příručce.



©2015 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
- Intex Recreation Corp.

Všechna práva vyhrazena. Vytlačeno v Číně.

®™ Ochranné známky používané v některých světových zemích jsou pod ochranou Intex Marketing Ltd. či Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • V Evropské unii distribuován společností Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – Nizozemí

www.intexcorp.com

088-*A*-R0-1606

OBSAH

Varování / Důležitá bezpečnostní pravidla	3-4
Přehled součástí	5
Návod na sestavení	6-9
Údržba a chemikálie	10-11
Časté problémy.	10
Vypouštění bazénu.	11
Ukládání	11 -12
Obecné rady ohledně bezpečnosti vodního prostředí	12
Omezení záruka	13

Poznámka na úvod:

Děkujeme Vám za nákup bazénu Intex. Před sestavením si prosím přečtete tuto uživatelskou příručku. Informace obsažené v tomto návodu Vám pomohou, abyste dosáhli maximální životnosti bazénu a zajistili bezpečnost pro radost vaší rodiny. Před instalací doporučujeme zhlédnout instruktážní video. Bazén doporučujeme sestavovat ve dvou až čtyřech lidech. Abyste sestavení urychlili, doporučujeme bazén sestavovat ještě s dalšími osobami.

K sestavení bazénu nepotřebujete žádné nářadí.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Před sestavením a používáním výrobku si pozorně přečtěte a pečlivě dodržujte všechny instrukce.

⚠ VAROVÁNÍ

- Je nezbytné, abyste nad dětmi a postiženými osobami zajistili nepřetržitý dohled kompetentní dospělou osobou.
- Abyste zabránili neoprávněnému a neplánovanému vstupu či používání bez dozoru, ujistěte se, že jsou všechny dveře, okna a bezpečnostní zábrany zajištěny.
- Nainstalujte takovou bezpečnostní zábranu, která zabrání dětem a domácím mazlíčkům ve vstupu do bazénu.
- Bazén a jeho příslušenství mohou sestavovat a rozebírat pouze dospělé osoby.
- Do mělké vodní nádrže nebo nadzemního bazénu nikdy neskákejte nebo nesklouzávejte, ať už po hlavě či jakkoliv jinak. Sestavení bazénu na jiném než vyrovnaném, hladkém a pevném podkladu nebo plnění nad určenou hladinu může způsobit zhroucení bazénu. Důsledkem mohou být osoby, které bazén v dané chvíli používají, z něj vyvrženy. Na nafukovací prstenec si nesedejte, nevyvíjejte na něj tlak a neopírejte se o něj – v opačném případě byste mohli způsobit zranění či záplavu. Nedovolte, aby si kdokoliv sedal či lezl na stěnu bazénu nebo stěny jakkoliv jinak zatěžoval. Pokud bazén není používán, odstraňte z něj a jeho okolí všechny hračky a plovoucí předměty. Předměty v bazénu mohou lákat malé děti.
- Udržujte hračky, židle, stoly a další předměty, na které by dítě mohlo vylézt, ve vzdálenosti min. 1,5 metru od bazénu.
- Udržujte poblíž bazénu záchranné vybavení. Na nejbližším telefonním zařízení vyznačte čísla na záchrannou zdravotnickou službu. Příklad záchranného vybavení: certifikovaná bójka s provazem, silná neohebná tyč v minimální délce 3,66m.
- Nikdy se nekoupejte sami a nedovolte dalším osobám, aby takto činily.
- Udržujte v bazénu čistotu. Dno bazénu musí vždy být jasně viditelné, když ho kontrolujete zvenku.
- Pokud bazén používáte v noci, zajistěte dostatečné a správně umístěné umělé osvětlení, ve kterém budou jasně viditelné bezpečnostní nápisy, schůdky, dno bazénu a přístupové cesty.
- Nevstupujte do bazénu, pokud jste požíli alkohol či drogy/léky.
- Abyste předešli zamotání, utopení či dalším vážným zraněním, udržujte děti dál od krycí plachty bazénu.
- Krycí plachty musí být před používáním úplně odstraněny. Děti a dospělí nesmí lézt pod krycí plachtu bazénu.
- Nepřikrývejte bazén, pokud ho používáte vy či kdokoliv jiný.
- Abyste předešli uklouznutí, pádům a dalším zraněním, udržujte bazén a jeho okolí uklizené.
- Chraňte všechny uživatele před nemocemi spojenými s koupáním ve stojatých vodách tím, že budete udržovat vodu hygienicky nezávadnou. Bazénovou vodu nepolykejte a dodržujte správné hygienické zásady.
- Všechny bazény podléhají opotřebení materiálu. Jisté typy nadměrného či zvýšeného opotřebení může vést k trhlinám a dokonce způsobit únik velkého množství vody z bazénu. Proto je správná a pravidelná údržba bazénu nesmírně důležitá.
- Tento bazén je určen pouze pro venkovní použití.
- Pokud bazén není po delší dobu používán, vypusťte ho a bezpečně uskladněte na takovém místě, na kterém se v něm nebude shromažďovat dešťová či jakákoliv jiná voda. Zajistěte bazén proti silnému větru. Viz návod na uskladnění.
- Během používání bazénu je nezbytné zajistit provoz filtračního čerpadla v takovém rozsahu, aby veškerá voda alespoň jednou za den byla přefiltrována. Abyste spočítali nezbytnou dobu provozu, prostudujte si uživatelskou příručku vašeho filtračního čerpadla.

KRYCÍ FÓLIE BAZÉNU NEJSOU NÁHRADOU ZA NEPŘETŽITÝ DOZOR KOMPETENTNÍ DOSPĚLÉ OSOBY. TENTO BAZÉN NENÍ ZAJIŠTĚN PLAVČÍKEM. Z TOHOTO DŮVODU JE NEZBYTNÉ, ABY DOSPĚLÉ OSOBY VYKONÁVALY FUNKCI PLAVČÍKA ČI DĚLALI DOZOR A V BAZÉNU A JEHO OKOLÍ ZAJISTILI OCHRANU VŠECH UŽIVATELŮ, PŘEDEVŠÍM DĚTÍ.

NEDODRŽENÍM TĚCHTO DOPORUČENÍ MŮŽETE ZPŮSOBIT ŠKODU NA MAJETKU, VÁŽNÉ ZRANĚNÍ ČI SMRT.

Výstraha:

V souladu s místní legislativou mohou být majitelé povinni instalovat dětskou bezpečnostní zábranu, bezpečnostní plot, osvětlení a splnit další bezpečnostní požadavky. Pro další podrobnosti kontaktujte místní stavební úřad.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Prosím, přečtěte si a pečlivě dodržujte všechny instrukce před tím, než budete tento výrobek sestavovat a používat. Tato varování, instrukce a bezpečnostní zásady se týkají nejčastějších rizik, které jsou spojena s koupáním ve vodě. Nezahrnují však všechna rizika a nebezpečí, která mohou nastat ve všech případech. Bazén vždy používejte s obezřetností, rozumem a dle zdravého usuzování. Tento návod si uschovejte pro budoucí potřebu. Je nezbytné pozorně si přečíst informace uvedené na balení a uschovat ho pro budoucí potřebu. Pro další varování viz výrobek.

Oecné

Kontrolujte spony, šroubky a matice pro vznik rzi, prasklin či ostrých hran, a to obzvláště na přístupných místech. Tímto můžete předejít zraněním

Bezpečnost neplavců

- Nad neplavci či začínajícími plavci je nezbytné zajistit trvalý, aktivní a ostražitý dozor kompetentní dospělé osoby. (Mějte na paměti, že děti do věku pěti let mají největší sklon k utopení).
- Určete kompetentní dospělou osobu, která bude během každého použití nad bazénem dohlížet
- Neplavci či začínající plavci by měli během používání bazénu neustále nosit plavecké pomůcky
Když bazén není používán, či není pod dohledem, odstraňte z něj a jeho okolí všechny hračky. Předejete tak tomu, aby děti přístup do bazénu lákaly.

Bezpečnostní zábrany

Doporučujeme umístit takovou bezpečnostní zábranu, která neumožní neoprávněný přístup do bazénu. Pokud je to možné, doporučujeme zajistit i všechna okna a dveře.

Bezpečnostní zábrany, krycí plachty, alarmy či jiná bezpečnostní zařízení jsou užitečnými pomůckami, nikoliv náhradou za neustálý dozor kompetentní dospělé osoby.

Bezpečnostní vybavení


- Doporučujeme udržovat poblíž bazénu záchranné vybavení (např. kruhovou bóju)
- Udržujte v blízkosti bazénu funkční telefon s vyznačeným číslem záchranné zdravotnické služby.

Bezpečné používání bazénu

- Povzbuzujte všechny koupající, obzvláště děti, aby se naučili plavat
 - Naučte se jak poskytnout základní první pomoc (srdeční / kardiopulmonální resuscitace - CPR) a pravidelně si její zásady opakujte. V případě nouze mohou tyto znalosti znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.
 - Poučte všechny uživatele včetně dětí o tom, jak se zachovat v případě nouze
 - Nikdy neskákejte do mělké vody. Takový skok může způsobit vážné zranění či smrt
- Nikdy nepoužívejte bazén, pokud jste požíli alkohol či jste pod vlivem léků, které mohou ovlivnit vaše vnímání a bezpečné používání bazénu.
- Pokud používáte krycí fólie, je nezbytné ji před používáním kompletně odstranit z vodní plochy.
 - Chraňte všechny uživatele před nemocemi spojenými s koupáním ve stojatých vodách tím, že budete udržovat vodu hygienicky nezávadnou a budete dodržovat správné hygienické zásady. Pro více informací si prosím v uživatelské příručce prostudujte zásady ohledně úpravy kvality vody.
 - Udržujte chemikálie (např. na úpravu kvality vody, čištění a dezinfekci) mimo dosah dětí.
 - Umístěte přenosný žebřík na rovnou plochu.
 - Přečtěte si a dodržujte varování a bezpečnostní doporučení uvedená na stěně bazénu.

PŘEHLED SOUČÁSTEK

Před sestavením výrobku věnujte prosím několik okamžiků zkontrolování obsahu a seznámení se všemi součástkami.

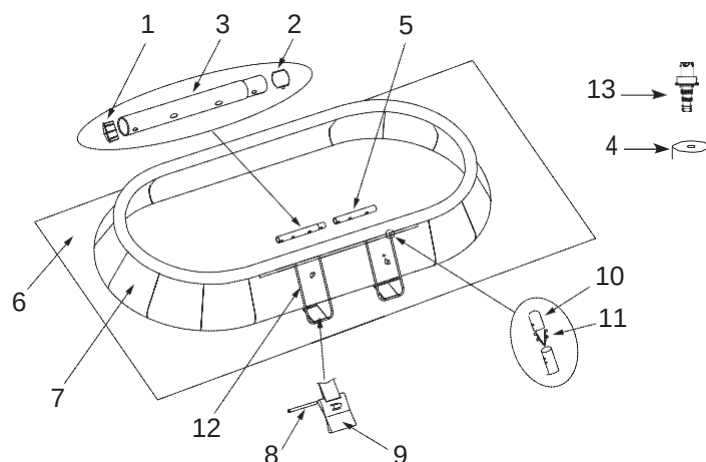

POZNÁMKA: Ilustrační obrázek. Výrobek se ve skutečnosti může lišit a není dle měřítka.

REF. Č.	POPIS	VELIKOST BAZÉNU A MNOŽSTVÍ	
		18' x 10' (549cm x 305cm)	20' x 12' (610cm x 366cm)
1	VÍKO KONCE NOSNÍKU	4	4
2	Tlačítko pro uvolnění pružiny	2	2
3	HORIZONTÁLNÍ NOSNÍK (A) (VÍKO KONCE NOSNÍKU A PRŮŽINA S TLAČÍTKEM JSOU SOUČÁSTI)	2	2
4	VÍKO VYPOUŠTĚCÍHO VENTILU	1	2
5	HORIZONTÁLNÍ NOSNÍK (C) (VČ. VÍKA KONCE NOSNÍKU)	2	2
6	PODKLADOVÁ LÁTKA	1	1
7	TĚLO BAZÉNU/FÓLIE (VČ. VÍKA VYPOUŠTĚCÍHO VENTILU)	1	1
8	PROPOJOVACÍ TYČ	4	4
9	UPEVNŮVACÍ PÁS	4	4
10	KONCOVÉ VÍKO PODPĚRY VE TVARU PÍSMENE „U“	8	8
11	SVORKA S DVĚMA PRŮŽINOVÝMI TLAČÍTKY	8	8
12	POSTRANNÍ PODPĚRA VE TVARU PÍSMENE „U“ (VČ. KONCOVÉHO VÍKA A SVORKY)	4	4
13	OTVOR PRO VYPOUŠTĚNÍ	1	1

REF. Č.	POPIS	18' x 10' x 42" (549cm x 305cm x 107cm)	20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm)
		NÁHRADNÍ DÍL Č.	
1	VÍKO KONCE NOSNÍKU	10380	10380
2	Tlačítko pro uvolnění pružiny	10381	10381
3	HORIZONTÁLNÍ NOSNÍK (A) (VÍKO KONCE NOSNÍKU A PRŮŽINA S TLAČÍTKEM JSOU SOUČÁSTI)	11099	11099
4	VÍKO VYPOUŠTĚCÍHO VENTILU	11044	11044
5	HORIZONTÁLNÍ NOSNÍK (C) (VČ. VÍKA KONCE NOSNÍKU)	11101	11101
6	PODKLADOVÁ LÁTKA	10872	10666
7	TĚLO BAZÉNU/FÓLIE (VČ. VÍKA VYPOUŠTĚCÍHO VENTILU)	10870	10768
8	PROPOJOVACÍ TYČ	10383	10383
9	UPEVNŮVACÍ PÁS	10710	10710
10	KONCOVÉ VÍKO „U“ PODPĚRY	10379	10379
11	SVORKA S DVĚMA PRŮŽINOVÝMI TLAČÍTKY	10382	10382
12	POSTRANNÍ PODPĚRA VE TVARU PÍSMENE „U“ (VČ. KONCOVÉHO VÍKA A SVORKY)	10877	10709
13	OTVOR PRO VYPOUŠTĚNÍ	10201	10201

SESTAVENÍ BAZÉNU

DŮLEŽITÉ INFORMACE OHLEDNĚ VÝBĚRU VHODNÉHO MÍSTA PRO SESTAVENÍ A ÚPRAVY PODKLADU

UPOZORNĚNÍ

- Bazén musí být umístěn na takovém místě, na kterém nebude bránit v zavření dveří, oken a bezpečnostních zábran, jež mohou předejít neoprávněnému či náhodnému přístupu osob.
- Nainstalujte takovou bezpečnostní zábranu, která zabrání malým dětem a domácím mazlíčkům vstoupit do bazénu.
- Sestavení bazénu na jiném než vyrovnaném, hladkém a pevném podkladu nebo plnění nad určenou hladinu může způsobit zhroucení bazénu. Důsledkem mohou být osoby, které bazén v danou chvíli používají, z bazénu vyvrženy a mohou utrpět vážná zranění. Zhroucení bazénu může způsobit škodu na majetku.
- Riziko zásahu elektrickým proudem: filtrační čerpadlo připojujte pouze k uzemněnému obvodu, který je chráněn proudovým chráničem. Abyste snížili riziko zásahu elektrickým proudem, nepřipojujte filtrační čerpadlo k elektrickému rozvodu přes prodlužovací kabely, časovače, zásuvkové adaptéry či konvertory. Vždy připojujte ke správně umístěné elektrické zásuvce. Kabel umístěte na takové místo, na kterém nemůže být poškozen sekačkou na trávu, zastříhovačem či dalším vybavením na údržbu trávníku. Pro další informace a varování viz uživatelský návod filtračního čerpadla.
- Riziko vážného zranění: nesestavujte bazén při silných povětrnostních podmínkách.

Vybírejte vhodné místo pro sestavení bazénu s ohledem na následující požadavky:

1. Místo na kterém hodláte bazén sestavit musí být **naprosto rovné a vyrovnané**. Nesestavujte bazén na svahu či nakloněném podkladu.
2. Podklad musí být kompaktní a dostatečně pevný. Musí být schopný unést tlak a váhu naplněného bazénu.
3. **Nesestavujte** bazén na verandě, balkónu či vyvýšeném pódiu, které by se mohlo pod váhou naplněného bazénu zhroutit.
4. Kolem bazénu je nutné zajistit alespoň 1,5 2 m volného prostoru, ve kterém se nebudou nacházet žádné předměty na které by děti mohly vylézt a přes ně vstoupit do bazénu.
5. Trávník pod bazénem bude poškozen. Chlórovaná voda, která v průběhu používání může bazénu cákat, může poškodit okolní vegetaci.
6. Pokud podklad není betonový (tj. pokud je z asfaltu, trávy či hlíny), je nezbytné pod bazén umístit slisovanou dřevěnou desku o velikosti 38 x 38 x 3 cm, a to pod každou podpěru ve tvaru písmene „U“ azapustit je do podkladu. Případně můžete použít ocelové vložky či železobetonové desky.
7. Ohledně podpěrných vložek si nechte poradit od místního prodejce.
8. Před sestavením odstraňte všechny agresivní traviny. Jisté typy travin, např. tráva svatého Augustina a bermudská tráva mohou růst skrz tělo bazénu. Fólie proražena vegetací není považována za výrobní vadu a nevztahuje se na ni záruka.
9. V okolí místa na kterém bude bazén sestaven se musí nacházet zázemí pro vypouštění vody po skončení používání a/nebo před dlouhodobým uskladněním.

SESTAVENÍ BAZÉNU (pokračování)

Je možné, že jste tento bazén zakoupili s filtrovacím čerpadlem Intex Krystal Clear™. Součástí čerpadla je jeho vlastní příručka pro sestavení. Nejprve sestavte bazén a až poté nastavujte filtrovací čerpadlo.


Odhadovaná doba potřebná pro sestavení je zhruba 30~60 minut. (Mějte na vědomí, že je tato doba pouze orientační a může se u konkrétního případu lišit.)

1. Vyjměte podkladovou látku z kartonu. Úplně ji roztáhněte a dbejte na to, aby její okraje byly nejméně 1,5-2m vzdálené od zdí, plotů, stromů či jakýchkoliv jiných překážek.


2.

- Z obalu vyndejte tělo (fólii) bazénu (7) a umístěte ho na podkladovou látku. Vypouštěcí ventil otočte k místu, na kterém budete bazén vypouštět. Vypouštěcí ventil otočte pryč od domu. Otevřete ho a nechte ho zahřát na slunci – tento krok ulehčí instalaci. Ujistěte se, že je bazén vystředěn na podkladové látce. Ujistěte se, že se část, na které se nachází dva přípojně otvory pro hadice, nachází v blízkosti elektrické přípojky.

DŮLEŽITÉ: Netahejte tělo bazénu po zemi – mohli byste způsobit jeho protržení či ho jinak poškodit. (viz obrázek 1)

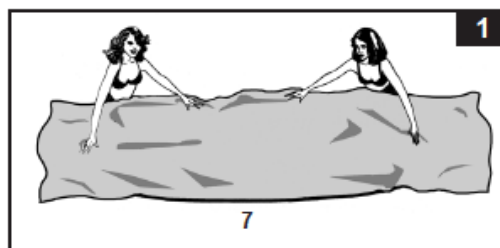

3. Z balení odstraňte všechny součástky a umístěte je na místo, na kterém je hodláte sestavit. (viz obrázek 2). Dle seznamu zkontrolujte, zda máte všechny součástky. **DŮLEŽITÉ:** Nesestavujte výrobek, pokud zjistíte, že některé součástky chybí. V případě, že potřebujete náhradní díly, kontaktujte Zákaznické centrum ve vaší oblasti.

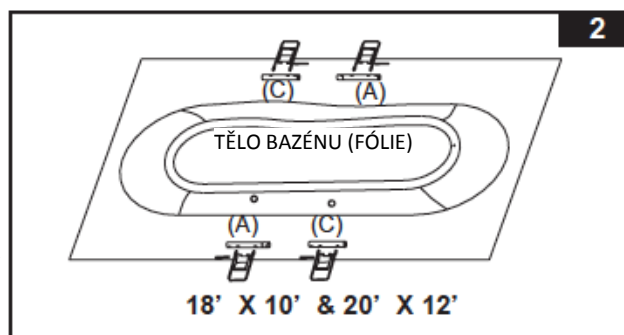


Pokud máte všechny potřebné součástky, odložte je na stranu, abyste je sestavili.

4. Ujistěte se, že je tělo bazénu rozevřené a plně ho roztáhněte přes podkladovou látku. Začněte na jedné straně, zasuňte uzavřený konec nosníku „A“ do otvoru, který se nachází poblíž rohu. Pokračujte tím, že zacvaknete nosník „C“ do nosníku „A“. Udržujte díry nosníků ve stejné rovině s dírami pro zasunutí, jenž se nachází na bílé části fólie bazénu. Pokračujte zasunutím všech nosníků „A-C“ do otvorů a stejně pokračujte na opačné straně. (Ujistěte se, že jsou na konci všechny díry na nosnících ve stejné rovině s dírami na bílé části fólie).

SESTAVENÍ BAZÉNU (pokračování)


5. Nasuňte upevňovací pás (9) na delší stranu podpěry ve tvaru písmene „U“ (12). Postup zopakujte pro všechny upevňovací pásy a podpěry (viz obrázek 3).

DŮLEŽITÉ: Během tohoto kroku musí bazénová fólie zůstat volně na zemi. Z tohoto důvodu je kolem bazénu ponechat 1,5-2m volného prostoru.

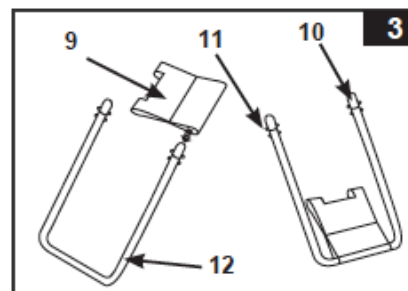


6. Špičky podpěr jsou ve výrobě na obou stranách opatřeny pružinovými tlačítky. Zasuňte postranní podpěry to děr na nosnících „A-C“ tím, že spodní tlačítka na podpěrách prsty stlačíte dovnitř.


• Stlačením spodních tlačítek umožníte zasunutí podpěry do nosníku. Poté, co zasunete podpěru do nosníku, povolte tlačítka a v případě správného zasunutí uslyšíte cvaknutí. Tento postup opakujte pro všechny podpěry ve tvaru písmene „U“. (viz obrázek 4).

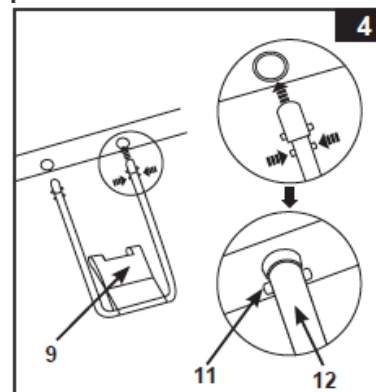


7. Abyste propojili upevňovací pás na těle bazénu s upevňovacím pásem nosníků, zasuňte propojovací tyče do překrývajících se otvorů upevňovacích pásů. (viz obrázek 5).

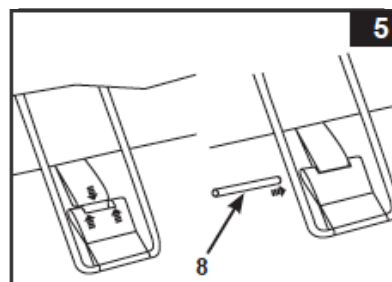

8. Abyste upevňovací pásy napnuli, potáhněte spodní část podpěr směrem pryč od bazénu. Postup zopakujte pro všechny podpěry. (viz obrázek 6).

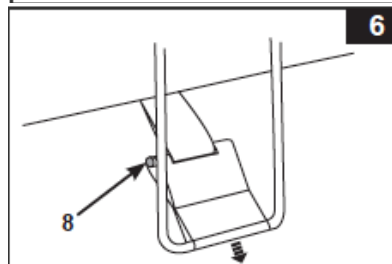

9. V případě, že podklad není betonový (je ním např. asfalt, trávník či hlína), musíte pod každou nohu nosníku vložit slisovanou dřevěnou desku o velikosti 38x38x3cm a zapustit ji do podkladu tak, aby s ním byla ve stejné rovině. Nosníky ve tvaru písmene „U“ musí být umístěny na prostředek a kolmo vůči dřevěným vláknům. (viz obrázek 7).

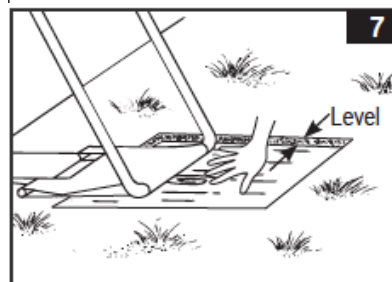

SESTAVENÍ BAZÉNU (pokračování)

10. Vytáhněte nafukovací prstenec směrem nahoru, abyste se ujistili, že na všech stranách přesahuje přes vnější stranu stěny a že je otočen směrem nahoru. Pumpou prstenec nafoukněte a během nafukování ho vystředujte uprostřed bazénu.

DŮLEŽITÉ: Abyste zabránili prasknutí/přefouknutí prstence, **NEPOUŽÍVEJTE** pro nafouknutí vysokotlaký kompresor. Nenaufukujte příliš. Použijte ruční Intex pumpu pro nafukování (není součástí balení).

DŮLEŽITÉ

Správné nafukování prstence.

Teplota prostředí a vzduchu ovlivňují vnitřní tlak vzduchu uvnitř prstence. Abyste zajistili správný vnitřní tlak, doporučujeme během nafukování ponechat rezervu na rozpínání vzduchu. Sluneční paprsky zahřívají vzduch uvnitř prstence a během horkých dnů je nezbytné kontrolovat, zda je nezbytné přebytečný vzduch upustit. Tímto předejdete poškození prstence.

Společnost Intex, ani její autorizovaní agenti a zaměstnanci, nejsou zodpovědní za škody na prstenci (např. propíchnutí), které byly způsobeny špatným zacházením, únavou materiálu či vnějšími vlivy prostředí.

11. Před naplněním bazénu se ujistěte, že:

- jsou všechny podpěry ve tvaru písmene „U“ (12) vztyčeny a správně vystředěny;
- se všechny upevňovací pásy (9) nachází na středu všech postranních podpěr ve tvaru písmene „U“ (12);
- jsou všechny ujišťovací popruhy bazénu vytaženy vně dna bazénu a že jsou upevňovací popruhy (9) utaženy nebo, že jsou rovně položeny na zemi;
- je zátka vypouštěcího otvoru správně umístěna na vnitřní straně stěny bazénu a že je z vnější strany pevně našroubováno víko vypouštěcího otvoru.

Naplňte bazén vodou max. do výše 2 cm. Ujistěte se, že je úroveň vody ve všech částech bazénu stejná a zkontrolujte sklon dna bazénu.

DŮLEŽITÉ: Pokud se voda v jedné části bazénu shromažďuje více než v ostatních, znamená to, že bazén není v rovině. Sestavení na nerovném podkladu způsobí, že se bazén začne na jednu stranu naklánět a na této straně dojde k vyboulení. Pokud zjistíte, že bazén není v rovině, musíte ho vypustit, podklad vyrovnat a bazén znovu napustit.

- Vyhleďte zvrásnění na dně bazénu (zevnitř) tím, že budete tlačit směrem ven na místě, kde se spojuje dno se stěnou. Nebo (zvenku) chytněte bazén zespodu a tahejte ho směrem k sobě. Pokud je zvrásnění způsobeno podkladovou látkou, vyrovnejte ji tím, že ji ve dvojici uchopíte a budete tahat proti sobě na opačných stranách.

12. Naplňte bazén vodou po spodní hranu nafukovacího prstence. Toto je doporučená hranice plnění vody. Během napouštění se budou stěny bazénu zvedat.

DŮLEŽITÉ: Během napouštění pravidelně kontrolujte postranní nosníky (12) a ujistěte se, že jsou vztyčeny a správně vystředěny vůči nosníkům na jejich špičkách. Tuto kontrolu provádějte dokud bazén není zcela naplněn.

13. Bezpečnost během pobytu ve vodním prostředí

Vyberte místo pro upevnění cedule „Danger“ (nebezpečí) či „No Jumping“ (zákaz skákání do vody), která je součástí této uživatelské příručky. Vhodné místo se musí nacházet v bezprostřední blízkosti bazénu a musí být dobře viditelné.

DŮLEŽITÉ

Před tím, než začnete bazén používat, byste měli svolat rodinnou schůzi. Stanovte přesná pravidla, jež budou při nejmenším zahrnovat bezpečnostní zásady a obecné rady ohledně pobytu ve vodním prostředí - najdete je v této uživatelské příručce. Pravidelně si tato pravidla opakuje se všemi uživateli, a to včetně návštěv.

ÚDRŽBA A CHEMIKÁLIE

⚠ VAROVÁNÍ

DBEJTE NA

- Čistotu a hygienu v bazénu, prostřednictvím které ochráníte všechny uživatele před případnými nemocemi spojenými s koupáním ve stojaté vodě. Vodu nepijte. Vždy dodržujte správné hygienické zásady.
- Skutečnost, že dno bazénu musí být vždy jasně viditelné i pokud ho pozorujete z vnější strany bazénu. Udržujte bazén čistým.
- Skutečnost, že se děti mohou do krycí plachty zamotat a utopit se, či si způsobit jiná vážná zranění. Proto ji vždy udržujte mimo dosah dětí.

Údržba vody

Udržování správné rovnováhy chemikálií ve vodě je tím nejdůležitějším úkolem, kterým zajistíte delší životnost a vzhled bazénu, stejně tak jako čisté, zdravé a bezpečné prostředí pro koupání. Dodržování správného postupu při testování kvality vody a uvedení vody do chemické rovnováhy je klíčově důležité. Ujistěte se, že jste si důkladně a pozorně prostudovali všechny instrukce, které jste obdrželi od výrobce chemikálií.

1. Nikdy nedovolte, aby se nerozpuštěný chlór dostal do styku s tělem (fólií) bazénu. Nejprve v kýblu vody rozpusťte chlór, který může být ve formě granulí nebo tablet. Až poté obsah nalijte do bazénu. Podobně postupujte, pokud používáte chlór v tekuté formě; důkladně ho promíchejte s vodou v bazénu.
2. Chemikálie nikdy spolu nemíchejte. Přidávejte je do vody postupně a odděleně. Před tím, než začnete přidávat další chemikálii se ujistěte, že je ta předcházející důkladně rozpuštěna.
3. Pro snadnou údržbu bazénu doporučujeme použít Intex bazénový stěrač nečistot (tzv. skimmer) a Intex bazénový vysávač. Abyste získali tato bazénová příslušenství, kontaktujte svého prodejce.
4. K čištění bazénu nepoužívejte vysokotlaký kompresor.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

PROBLÉM	POPIS	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
ŘASY	• Nazelenalá voda. • Zelené nebo černé skvrny na stěně bazénu. • Stěna bazénu je kluzká a zapáchá.	• Je nezbytné upravit hladinu chlóru a hodnotu pH.	• Pro léčbu šokem přidejte velké množství chlóru. Upravte hodnotu pH na doporučenou úroveň. • Vysajte dno bazénu. • Udržujte správnou hladinu chlóru.
ZBARVENÁ VODA	• Po první aplikaci chlóru voda zmodrá, zčerná nebo zhnědne.	• Voda obsahuje měď, železo nebo hořčík, které při styku s chlórem oxidují.	• Upravte hladinu pH na požadovanou úroveň. • Spusťte filtraci vody a nechte ji běžet dokud se voda nevyčistí. • Častěji vyměňujte filtrační kartuš.
VE VODĚ SE NACHÁZÍ ČÁSTICE/DROBKY	• Voda je zamířena.	• "Tvrdá voda" způsobena příliš vysokou hodnotou pH. • Koncentrace chlóru je nízká. • Voda je kontaminována cizí látkou.	• Upravte hodnotu pH. Poradte se s prodejcem chemikálií. • Zkontrolujte koncentraci chlóru. • Vyčistěte nebo vyměňte filtrační kartuš.
HLADINA VODY OPAKOVANĚ KLESÁ	• Hladina vody je nižší než předchozí den.	• Na těle bazénu nebo hadici je díra/trhlina.	• Aplikujte záplatu. • Dotáhněte všechna víka. • Vyměňte hadice.
NA DNĚ BAZÉNU JE USAZENINA	• Na dně bazénu je písek nebo špína.	• Zvýšená zátěž, časté vstupování a vystupování z bazénu	• K vysátí špíny ze dna použijte Intex vysávač.
ŠPÍNA PLAVE NA VODNÍ HLADINĚ	• Listí, hmyz apod.	• Bazén je příliš blízko stromu.	• Použijte Intex stěrač nečistot (tzv. skimmer).

ÚDRŽBA A VYPOUŠTĚNÍ

! POZOR

VŽDY DODRŽUJTE INSTRUKCE A BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
VÝROBCE CHEMIKÁLIÍ.

Nepřidávejte chemikálie, pokud je bazén používán – mohli byste způsobit podráždění kůže či očí. Koncentrovaný roztok chlóru může poškodit tělo bazénu. Společnosti Intex Recreation Corp. a Intex Development Co. Ltd., ani jejich dceřiné společnosti, autorizovaní prodejci, servisní centra, maloobchodci či zaměstnanci nejsou v žádném případě zodpovědní, a to ani vůči konečnému spotřebiteli ani vůči jakémukoli další straně, za náklady spojené s případným únikem vody, chemikálií či vodou způsobenými škodami. **Vždy udržíte v zásobě náhradní filtrovací kartuše. Filtrovací kartuše vyměňujte každé dva týdny.** Pro filtraci všech nadzemních bazénů doporučujeme používat filtrační čerpadlo Intex Krystal Clear™.







NADMĚRNÉ SRÁŽKY: Abyste zabránili poškození bazénu a případnému přeplnění, okamžitě vypusťte nadměrnou srážkovou vodu, která může naplnit bazén nad stanovenou maximální hladinu.

Vypouštění a dlouhodobé uskladnění

Pozor: Tento bazén je vybaven dvěma vypouštěcími ventily, které se nachází ve dvou rozích.

K ventilu připojte zahradní hadici a její druhý konec umístěte na vhodné místo pro vypouštění.

1. Zkontrolujte místní legislativu, která může stanovovat specifický způsob vypouštění vody z bazénu.
2. Zkontrolujte a ujistěte se, že je vypouštěcí zátka na vnitřní straně bazénu správně umístěna.
3. Z vnější strany vypouštěcího otvoru odstraňte víko.
4. K vypouštěcí spojce připojte zahradní hadici.
5. Na místo, na které hodláte vodu bezpečně vypustit, umístěte druhý konec vypouštěcí hadice. Takové místo musí být v dostatečné vzdálenosti od budov a jiných staveb.
6. K vypouštěcímu ventilu připojte vypouštěcí spojku. **POZOR: Po připojení vypouštěcí spojka zamáčkne zátku na vnitřní straně bazénu a okamžitě otevře cestu pro únik vody skrz připojenou zahradní hadici**
7. Až voda přestane samovolně vytékat, začněte nadzvedávat bazén z opačné strany a navádějte zbývající vodu na vypouštěcí otvor. Takto vypusťte všechnu zbývající vodu.
8. Po ukončení odpojte hadici a spojku.
9. Pro uskladnění znovu zátkou uzavřete vypouštěcí ventil na vnitřní straně bazénu.
10. Na vnější straně bazénu umístěte víko vypouštěcího otvoru.
11. Pro rozebrání bazénu postupujte dle návodu na sestavení, ale v opačném pořadí. Úplně vypusťte nafukovací prstenec a odstraňte všechny připojené součástky.
12. Ujistěte se, že jsou před uskladněním všechny součástky bazénu a bazén samotný důkladně usušeny. Před složením usušte tělo bazénu (fólii) na slunci (viz obrázek 8). Abyste předešli absorpci vlhkosti a následnému slepení vinylu k sobě, lehce posypejte pudr po všech místech, která se budou navzájem dotýkat.
13. Přeložte bazén do tvaru obdélníku. Fólii začněte skládat na jedné straně, dovnitř dvakrát přeložte jednu šestinu fólie. Stejný postup proveďte na opačné straně (viz obrázky 9.1 & 9.2).
14. Pote, co jste směrem k sobě složili dvě opačné strany, nyní jednoduše překlopte jednu složenou stranu na druhou – jako kdybyste zavírali knihu. (viz obrázky 10.1 & 10.2).
15. Přeložte dva delší kraje směrem ke středu. (viz obrázek 11)
16. Překlopte jeden přes druhý, jako kdybyste zavírali knihu. Nakonec fólii složte do kompaktního čtverce (viz obrázek 12).
17. Uložte bazénovou fólii a příslušenství na suchém místě s regulovanou teplotou, která neklesne pod 0°C a nepřesáhne 40°C.
18. K uskladnění výrobku můžete použít originální balení

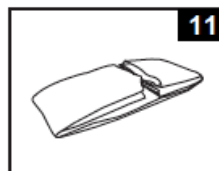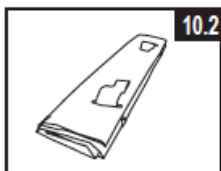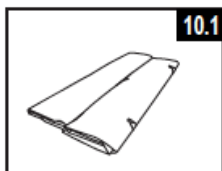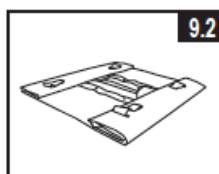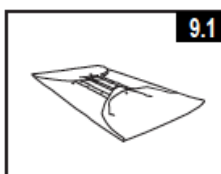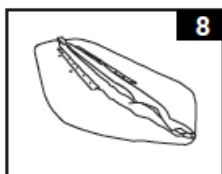

ZAZIMOVÁNÍ BAZÉNU

Zazimování nadzemního bazénu

Po používání můžete bazén jednoduše vypustit a uskladnit ho na bezpečném místě. Musíte ho vypustit, rozebrat a správně uskladnit. Pokud teplota klesne pod 5°C, je nezbytné bazén vypustit, rozebrat a správně uskladnit, abyste předešli poškození ledem. Takové poškození může způsobit náhlé protrhnutí fólie a rozpadnutí bazénu. Také si, prosím, přečtete oddíl „Vypuštění bazénu“.

Pokud teplota prostředí neklesá pod 5°C a rozhodnete se bazén neskládat, zazimujte ho dle následujících kroků:

1. Důkladně přefiltrujte vodu. Pokud vlastníte model Easy Set nebo oválný model s rámem, ujistěte se, že je prstenec správně nafouknut.
2. Odstraňte skimmer (stěrač nečistot z povrchu, pokud je nainstalován) a jakékoliv další příslušenství, které je připojeno k síťovanému otvoru. Pokud je nezbytné, odstraňte síťko. Ujistěte se, že jsou všechny součástky a příslušenství před uskladněním důkladně vyčištěny a usušeny.
3. Do napouštěcího a vypouštěcího otvoru umístěte zátky, které jsou součástí balení (týká se bazénů o velikosti 16'/488 cm a menších). Uzavřete vypouštěcí a napouštěcí ventily (týká se bazénů o velikosti 17'/518 cm a větších).
4. Do napouštěcího a vypouštěcího otvoru umístěte zátky, které jsou součástí balení (týká se bazénů o velikosti 16'/488 cm a menších). Uzavřete vypouštěcí a napouštěcí ventily (týká se bazénů o velikosti 17'/518 cm a větších).
5. Odstraňte hadice, které spojují čerpadlo s filtrem a bazénem.
6. Přidejte odpovídající chemikálie na zimní období. Pro konkrétní informace o tom, jaké chemikálie byste měli použít a v jakém množství, kontaktujte svého místního prodejce bazénů. Tyto informace mohou být velmi odlišné s ohledem na oblast, ve které se nacházíte.
7. Přikryjte bazén Intex krycí plachtou. **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: INTEX KRYCÍ PLACHTA NENÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘIKRÝVKOU.**
8. Vypusťte a vyčistěte čerpadlo, filtr a hadice. Vyndejte a vyhoďte starou filtrační kartuš. Ujistěte se, že v zásobě máte náhradní filtrační kartuš na další sezónu.
9. Čerpadlo a filtr uskladněte uvnitř, na bezpečném a suchém místě, jehož teplota neklesne pod 0°C a nepřesáhne 40°C.

OBECNÉ RADY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VODNÍHO PROSTŘEDÍ

Koupání ve vodě je zábavné a má blahodárné účinky. Je však třeba mít na paměti, že s touto činností může být spojené zvýšené riziko zranění a úmrtí. Abyste toto riziko snížili, přečtete si a dodržujte všechny instrukce uvedené v uživatelské příručce, příbalových letácích, na balení výrobku a výrobku samotném. Tato varování, návody a doporučení se zmiňují o nejčastějších rizicích, která jsou spojena s vodní rekreací - nezahrnují však všechna rizika a nebezpečí.

Pro dodatečnou ochranu se seznamte s níže uvedenými doporučeními a také s radami, které obdržíte od státem uznávané organizace zabývající se bezpečností osob:

- Buďte důslední, pokud jde o neustálý dohled. Měli byste určit kompetentní dospělou osobu, která by měla nad ostatními mít dohled a zastávat funkci „záchranáře“, obzvláště, pokud se v bazénu a jeho okolí nacházejí děti.
- Naučte se plavat.
- Věnujte chvíli času nastudování pravidel resuscitace a první pomoci.
- Poučte všechny, kteří nad bazénem dohlíží, o potencionálních nebezpečích, jež jsou s koupáním spojena. Také je seznámte se správným používáním ochranných pomůcek, jakými jsou zamčené dveře, bezpečnostní zábrany apod.
- Poučte všechny, včetně dětí, jak postupovat v případě nouze.
- Při koupání vždy spoléhejte na zdravý rozum a dobré usuzovací schopnosti.
- Nad ostatními neustále dohlížejte, dohlížejte a dohlížejte.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Vámi zakoupený Intex bazén byl vyroben za použití materiálů nejvyšší kvality a nejlepší řemeslnické práce. Všechny výrobky společnosti Intex jsou důkladně testovány pro výrobní vady a výrobní závod mohou opustit až pokud žádné závady nebyly objeveny. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na Intex bazén.

Tato omezená záruka je pouze dodatkem a nikoliv náhradou vašich zákonem stanovených práv a oprávněných prostředků. Pokud tato záruka není v souladu s právním řádem platným ve vaší zemi, platí právní řád prioritně. Např. zákony na ochranu spotřebitele napříč Evropskou unií stanovují práva, která platí zároveň s touto omezenou zárukou: pro informace ohledně legislativy vztahující se k ochraně spotřebitele platné v celé Evropské unii navštivte Centrum pro ochranu spotřebitele Evropské unie na internetových stránkách

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Platnost této záruky se vztahuje pouze na zákazníka, jenž si výrobek koupil jako první. Tato práva nejsou přenosná. Omezená záruka platí po dobu 90 dnů od data prvního maloobchodního prodeje. Původní doklad o koupi si uschovejte spolu s tímto dokladem, jelikož při uplatnění záruky bude požadován a musí doprovázet uplatnění záruky. V opačném případě se omezená záruka stává neplatnou.

Pokud během záruční lhůty objevíte na Intex bazénu výrobní vadu, kontaktujte prosím servisní středisko společnosti Intex, které najdete v příloze „Autorizovaná servisní střediska“. Pokud je výrobek na požadavek společnosti odeslán do servisního střediska, bude prohlédnut a bude určena oprávněnost požadavku na uplatnění záruky. Pokud je zjištěna závada, na kterou se v rámci právní úpravy vztahuje záruka, bude výrobek na náklady společnosti opraven nebo vyměněn za stejný nebo srovnatelný (konkrétní postup dle zvážení společnosti Intex).

Kromě této záruky a právních úprav platných ve vaší zemi se na výrobek nevztahují žádné další záruky. Až do rozsahu legislativy platné ve vaší zemi nebude společnost Intex v případě přímého či důsledného poškození, které může nastat v důsledku vašeho zacházení, zacházení agentů a zaměstnanců společnosti, které je jiné než je definovaný účel použití Intex bazénu, v žádném případě zodpovědná vůči vám ani žádné další třetí straně. Toto pravidlo se vztahuje i na výrobní proces výrobku. Pokud zákon ve vaší zemi vylučuje zánik platnosti záruky v případě náhodného či důsledného poškození, toto omezení se na Vás nevztahuje.

Měli byste mít na vědomí, že se tato omezená záruka nevztahuje na následující případy:

- Pokud je Intex bazén používán nesprávně, nedbale a nadměrně; dále, pokud je výrobek nesprávně uskladněn, udržován či jeho zacházením způsobíte nehodu
- Pokud vzniklo poškození Intex bazénu, které bylo způsobeno podmínkami, jež společnost Intex nemůže ovlivnit, včetně těch následujících, ale nejen nich: proražení, propíchnutí, vznik trhlin, zbroušení materiálu, běžné opotřebení, škody způsobené působením ohně, záplav, povodní, mrazu, deště či dalších vlivů životního prostředí;
- Pokud byly použity díly a součástky, jež nebyly vyrobeny společností Intex; a/nebo
- Provedením neoprávněných úprav, oprav či rozebrání Intex bazénu kýmkoliv jiným než zaměstnanci Servisního střediska společnosti Intex.

Na náklady vzniklé únikem vody a/nebo chemikálií z bazénu či vodou způsobené škody se tato záruka nevztahuje. Na zranění či škody na majetku či osobách se tato záruka nevztahuje.

Pečlivě si přečtěte uživatelskou příručku a dodržujte všechny v ní uvedené instrukce, jež se týkají správného provozu a údržby vašeho Intex bazénu. Výrobek vždy před použitím podrobte inspekci. Tato omezená záruka zaniká, pokud nebyly dodrženy instrukce uvedené v uživatelské příručce.